Índice

Características 3
Acessórios 3
Introdução 4
Preparação 4
Precauções de segurança 4
Fio de alimentação 4
Humidade e água 4
Limpeza 5
Ventilação 5
Calor e chamas 5
Raios 5
Peças de substituição 5
Assistência 5
Instruções para a eliminação 5
Informações aplicáveis aos utilizadores dos países da União Europeia 5
Desligar o dispositivo 6
Volume dos auscultadores 6
Instalação 6
Ecrã LCD 6
Aviso 6
Visão geral do telecomando 7
TV LCD e botões de funcionamento 8
Visualização das ligações 9
Ligação da alimentação 11
Ligação da antena 11
Ligar a TV LCD a um PC 12
Ligar a um leitor de DVD 13
Usar os conectores laterais 14
Ligar outro equipamento via Scart 15
Selecção da entrada 15
Colocação das pilhas na unidade do telecomando 16
Alcance de funcionamento do telecomando 16
Ligar/desligar a TV 17
Para ligar a TV 17
Para desligar a TV 17
Navegar no Sistema de Menu 17
Definições iniciais 18
Funcionamento geral 19
Banner de informações 19
Guia do programa electrónico (EPG) 20
Exibir as legendas 21
Teletexto 21
Menu do sistema IDTV 21
Lista de canais 21
Navegar por toda a lista de canais 22
Mover os canais na Lista de canais 22
Apagar os canais da Lista de canais 22
Renomear canais 23
Adicionar bloqueios aos canais 23
Definir Favoritos 23
Como adicionar um canal à lista de Favoritos 24
Remover um canal da Lista de favoritos 24
Usar o botão AZUL para navegar pelos canais favoritos 24
Ajuda no ecrã 24
Instalação 24
Procura automática 25
Procura manual 25
Instalação inicial 26
Configuração 26
Modo Favoritos 27
Lista de canais 27
Definições do idioma 27
Idioma do sistema 27
Idioma do áudio 27
Idioma da legenda 27
Definições parentais 28
Bloqueio etário 28
Bloqueio do menu 28
Definir a senha de bloqueio 28
Definições da hora 28
Actualização do receptor 29
Temporizadores 29
Configuração da TV 30
Interface comum 30
Sistema de Menu 31
Menu Imagem 31
Modo 31
Contraste/Claridade/Agudeza/Cor/Matiz 31
Temperatura da cor 31
Redução de ruído 32
Guardar 32
Reset 32
Menu do som 32
Volume 32
Equalizador 32
Balanço 32
Auscultadores 32
Volume 32
Balanço 33
Modo de som 33
AVL 33
Efeitos 33
Dynamic Bass 33
Virtual dolby 33
Subwoofer 33
Guardar 33
Menu de características 34
Temporizador 34
Bloqueio para crianças 34
Idioma 34
EXT-2 Out 34
Zoom por defeito 34
Demo do Sensor de Filme 34
Sensor de Filme (Movie sense) 35
Fundo azul 35
Menu de fundo 35
OSD fora de tempo 35
TXT Linguagem 35

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI1S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Menu de instalação 36
Programa 36
Banda 36
Canal 36
Sistema de cor 36
Sistema Som 36
Ajuste Óptimo 36
Procura 36
VCR 36
Guardar Programa 36
Menu do programa 37
Nome 37
Inserir 37
Apagar 37
APS (Sistema de Programação Automática) 37
País 37
Menu de instalação nos modos AV 38
Sistema de cor 38
VCR 38
Guardar Programa 38
Menu da fonte 38
Sistema de menu do modo PC 38
Menu de som 38
Menu de características 39
Menu de imagem do PC 39
Menu de posição da imagem do PC 39
Posição auto 39
Posição H (Horizontal) 39
Posição V (Vertical) 39
Freq. Pontos 39
Fase 39
Exibir informação da TV 39
Função Mute (corte de som) 40
Modos PIP (Picture-in-Picture) e PAP (Picture-and-Picture) 40
Selecção do Modo de Imagem 40
Congelar imagem 40
Modos do Zoom 40
Auto 40
Full 41
4:3 41
Panoramic 41
14:9 Zoom 41
Cinema 41
16:9 Subtitle 41
Teletexto 41
Dicas 42
Cuidados com o ecrã 42
Sem alimentação eléctrica 42
Imagem de fraca qualidade 42
Fontes de entrada 43
Módulo CI 43
Apêndice A: Modos de visualização típicos da entrada PC 44
Apêndice B: Combinações principais e imagem PIP-PAP 45
Apêndice C: Compatibilidade do sinal AV e HDMI 46
Apêndice D: Especificações dos pinos 47
Especificações 48
Controlo remoto universal 49
Utilização 49
Programar os códigos de dispositivo 49
Introduzir o código do dispositivo de acordo com a lista dos códigos 49
Procura manual do código 50
Procura automática do código 50
1 segundo ou 3 segundos 51
Procura do código através do nome da marca 51
Identificação do código 51
Operações normais 52
Operar dispositivos individuais 52
Função DESLIGAR TUDO (total off) 52
Guia electrónico de programas GUIA EPG (guide EPG) 52

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI2S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Características

- TV LCD a cores com controlo remoto.
- TV digital totalmente integrada (DVB-T).
- Tem 3 conectores HDMI para vídeo e áudio digital. Esta ligação foi também concebida para aceitar sinais de alta definição.
- Suporta as entradas **HD Ready (1080p)**
- 100 programas a partir das bandas VHF, UHF ou dos canais do cabo que podem ser predefinidos.
- Pode sintonizar canais por cabo.
- Sistema de menu OSD.
- Tem 2 tomadas scart para dispositivos externos (como um vídeo, jogos de vídeo, conjunto áudio, etc.).
- Entradas AV disponíveis.
- Sistema de som estéreo(Virtual dolby).
- Teletexto, fastext, texto TOP.
- Ligação dos auscultadores.
- Sistema de programação automática.
- Sintonização automática para a frente e para trás.
- Temporizador.
- Bloqueio para crianças.
- Corte automático do som quando não há nenhuma transmissão.
- Reprodução NTSC.
- Funções PIP / PAP / PAT.
- AVL (Limitação Automática de Volume).
- Quando nenhum sinal válido é detectado, após 5 minutos a TV muda automaticamente para o modo standby.
- PLL (Busca de frequência).
- Entrada PC.
- Plug&Play para Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
- Saída de linha de áudio.

Acessórios

Telecomando



Pilhas

2 X AAA

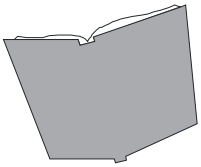

Livro de instruções

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI3S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Introdução

Obrigado por escolher este produto. Este manual orientá-lo-á para um funcionamento apropriado da sua TV. Antes de operar a sua TV, por favor, leia completamente este manual.

Guarde este manual num local seguro para futuras consultas.

Preparação

Para a ventilação, deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm à volta do aparelho. Para evitar qualquer falha ou situações perigosas, não coloque nenhum objecto sobre o aparelho.

Utilize este dispositivo em climas moderados.

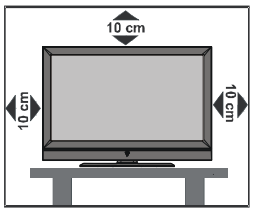

Precauções de segurança

Leia as recomendações de segurança seguintes com atenção para a sua segurança.

1. Alimentação

- Utilize sempre o adaptador CA fornecido.
- Utilize somente com a fonte de alimentação especificada no adaptador CA.
- Em funcionamento, o adaptador CA aquece na sua superfície. Isto é normal, não é um defeito.
- Não cubra o adaptador CA qualquer que seja o material, quando está em funcionamento. Deixe um espaço de 15 cm (no mínimo) em torno do adaptador CA.
- A informação sobre o valor e as precauções de segurança do adaptador CA estão no adaptador.

Atenção: Quando o aparelho não é utilizado durante um longo período de tempo, desligue-o do sector.

Fio de alimentação

Não coloque a unidade, um móvel, etc., em cima do fio de alimentação (conduta do sector), nem dobre o fio. Segure o fio de alimentação pela tomada. Não retire da ficha puxando pelo fio e nunca mexa no fio de alimentação quando tiver as mãos molhadas porque poderá provocar um curto-circuito ou um choque eléctrico. Não faça nenhum nó no fio nem o ate com outros fios. O fio de alimentação deve ser colocado de maneira a não ser pisado. Um fio de alimentação danificado pode causar um incêndio ou um choque eléctrico. Quando o fio de alimentação estiver danificado e precisar de ser mudado, isto só poderá ser efectuado por um técnico qualificado.

Humidade e água

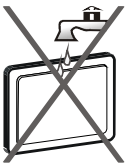

Não utilize este equipamento num lugar húmido e molhado (evite a casa de banho, a banca de uma cozinha, e a proximidade de uma máquina de lavar). Não exponha este equipamento à chuva ou à água, porque pode ser perigoso e não coloque objectos com água em cima do aparelho. Evite líquidos a correr ou a salpicar.

No caso de cair um objecto sólido ou líquido no compartimento, desligue o aparelho e contacte uma pessoa qualificada para verificar o aparelho antes de qualquer ligação.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI4S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Limpeza

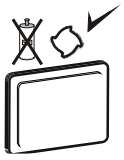

Antes de efectuar a limpeza desligue a TV e remova a tomada da ficha da parede. Não utilize produtos de limpeza líquidos nem aerossóis. Utilize um pano suave e seco.

Ventilação

As fendas e as aberturas da TV servem para a ventilação e asseguram um funcionamento seguro. Para prevenir um sobreaquecimento, estas aberturas não devem estar obstruídas nem cobertas.

Calor e chamas

O aparelho não deve ser colocado na proximidade de chamas nuas e fontes de calor intenso, como um radiador eléctrico. Certifique-se de que nenhuma chama nua, como velas acesas, são colocadas em cima do dispositivo. As pilhas não devem ser expostas a um calor excessivo como o sol ou um lume.

Raios

Quando há trovoadas e raios ou quando vai de férias, desligue o fio de alimentação da tomada da parede.

Peças de substituição

Quando peças de substituição são necessárias, certifique-se de que o técnico utilizou as peças de substituição especificadas pelo fabricante ou que têm as mesmas especificações de que as peças originais. Substituições não autorizadas podem causar um incêndio, um choque eléctrico ou outros danos.

Assistência

Contacte um técnico qualificado para todos os serviços de assistência. Não remova nenhuma tampa porque pode resultar num choque eléctrico.

Instruções para a eliminação

Instruções para a eliminação:

- A embalagem e os elementos que ajudam na embalagem são recicláveis e devem ser reciclados. Os materiais de embalagem,como o saco de alumínio devem ser guardados fora do alcance das crianças.
- As pilhas, incluindo aquelas que não contêm nenhum metal pesado, não podem ser eliminadas como o lixo doméstico. Deite fora as pilhas usadas de uma maneira ecológica. Siga os regulamentos legais em vigor na sua área de residência.
- A lâmpada fluorescente catódica fria no PAINEL LCD contém uma pequena quantidade de mercúrio. Siga as leis do governo local ou as regulamentações para a sua eliminação.

Informações aplicáveis aos utilizadores dos países da União Europeia

Este símbolo situado no produto ou na respectiva embalagem significa que o seu equipamento eléctrico ou electrónico não deve ser descartado no fim da sua vida útil com o lixo doméstico. Existem sistemas de recolha separados dentro da UE para efectuar a respectiva reciclagem.

Para mais informações contacte as autoridades locais ou o fornecedor onde comprou o produto.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI5S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Desligar o dispositivo

A tomada do sector é utilizada como aparelho de desligação e deve permanecer operacional.

Volume dos auscultadores

Um volume excessivo proveniente dos auscultadores pode causar problemas auditivos.

Instalação

Por forma a prevenir danos, este aparelho deve estar correctamente fixado de acordo com as instruções de instalação, quando colocado numa parede (se a opção estiver disponível).

Ecrã LCD

"O ecrã LCD é um produto de alta tecnologia com cerca de um milhão de transístores de filmes claros que lhe fornecem uma óptima qualidade de imagem. Por vezes, alguns pixels não activos podem aparecer no ecrã como um ponto azul, verde ou vermelho fixo. Isto não afecta o desempenho do seu produto.

Aviso

Não deixe a sua TV em standby ou em funcionamento quando sai de casa.

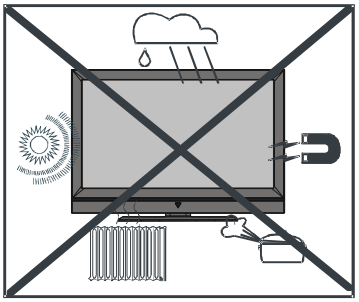

Certifique-se de que está correctamente ligado à terra.

Ligue o terminal terra do adaptador CA com o terminal terra fornecido na ficha de alimentação utilizando o fio de alimentação fornecido. Se a ficha fornecida não combina com a sua ficha, consulte um electricista para substituir a ficha.

Ligue seguramente o cabo terra

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI6S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Visão geral do telecomando

1.Standby.
2.Permite operar uma TV.
3.Permite operar um vídeo gravador.
4.Permite operar um gravador de DVD ou um leitor de DVD.
5.Permite operar um receptor satélite.
2.Permite operar um dispositivo áudio.
7.Para visualizar a informação, como o número de canal actual e o formato da imagem.
8.Cursor para cima.
9.OK / Seleccionar.
10.Cursor para a esquerda.
11.Cursor para baixo.
12.Permite abrir e fechar o menu.
13.Permite abrir o menu títulos de um gravador de DVD programado; permite programar a gravação para os dispositivos com EPG.
14.Botão para operar dispositivos programados.
15.Permite seleccionar o modo som (sound mode).
16.Permite ajustar o canal TV anterior.
17.Para programar outros dispositivos.
18.Permite seleccionar a operação TV; fechar o videotexto.
19.Botões numéricos.
20.Permite seleccionar o sinal de entrada a partir dos dispositivos ligados.
21.Permite introduzir um número com dois dígitos.
22.P/CH + / -
23.Cursor para a direito
24.Cortar som (mute).
25.Volume + / -
26.Permite abrir o menu SOM. DVD/VCR: Título anterior/capítulo anterior/ reversão.
27.Permite abrir o menu FUNÇÕES . Botão Ler (Play) – permite iniciar a leitura.
28.Permite abrir o menu INSTALAÇÃO . DVD/VCR: Título seguinte/capítulo seguinte/ avançar.
29.Permite abrir o menu IMAGEM . DVD/VCR: Botão STOP, permite terminar a leitura/ gravação.
30.Permite seleccionar o formato da imagem; II DVD/VCR: Botão pausa (Pause): permite interromper a leitura.
31.Permite seleccionar o modo imagem. DVD/VCR: Permite iniciar a gravação.
32.Videotexto: Misturar (imagem transparente); permite ligar a janela PIP se um dispositivo estiver ligado à entrada digital.
33.Videotexto: Permite ocultar a procura;: permite ligar a janela PAP se um dispositivo estiver ligado à entrada digital.
34.videotexto: Permite parar a página.
35.Permite visualizar a hora/o videotexto abre a sub-página.
36.Videotexto: Permite ocultar o texto/ permutar do modo TV para o modo PC.
37.Permite ligar e desligar o videotexto.

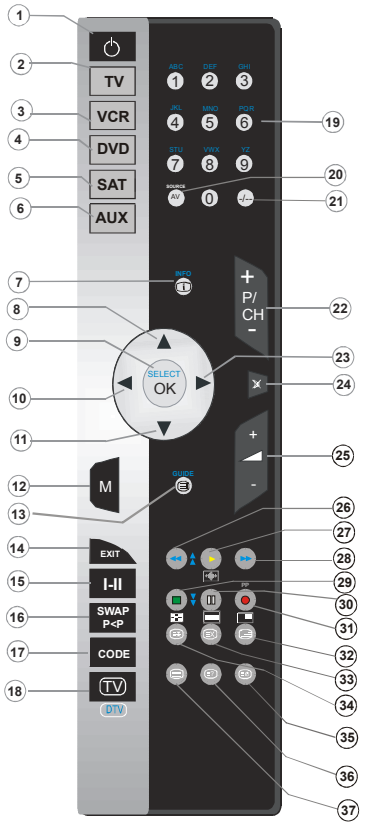

TV LCD e botões de funcionamento

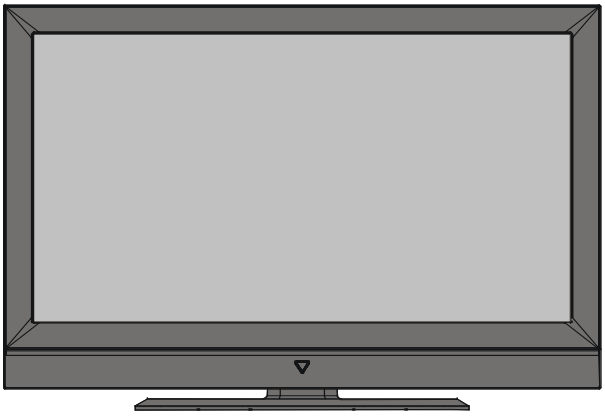

VISÃO FRONTAL

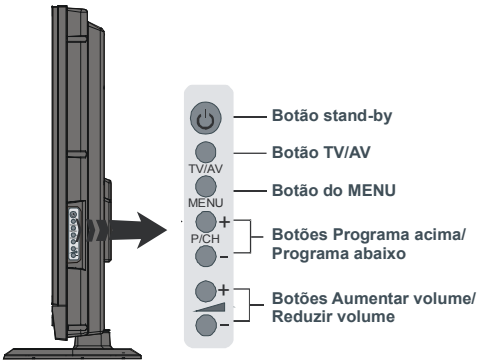

VISÃO LATERAL

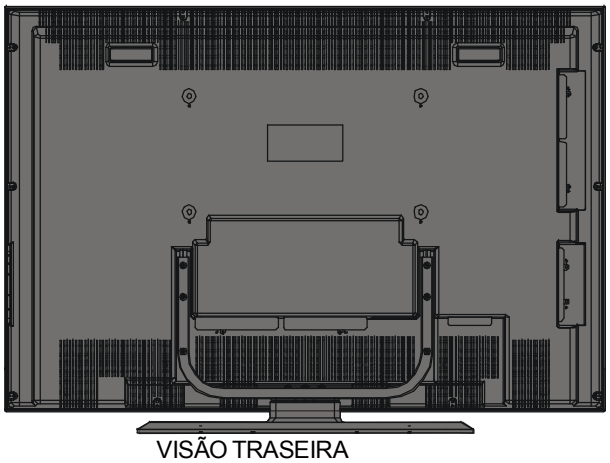

VISÃO TRASEIRA

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI8S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Visualização das ligações

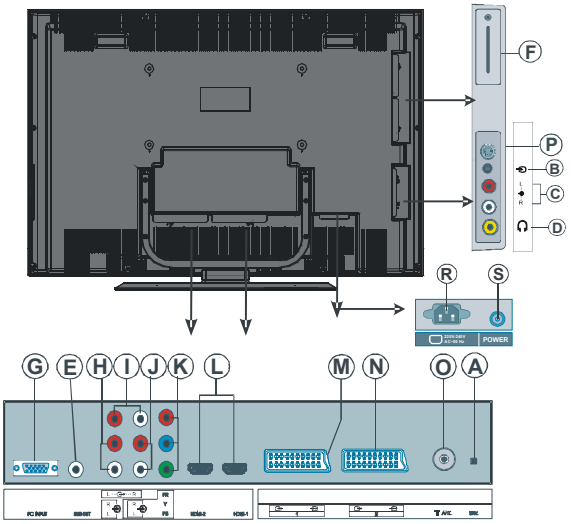

VISÃO TRASEIRA

Ⓐ Este conector é apenas assistência.

Ⓑ **Entrada Vídeo** é usada para ligar sinais de vídeo de dispositivos externos.

*Ligue o cabo de vídeo entre a tomada da **ENTRADA VÍDEO** na TV e a tomada de **SAÍDA VÍDEO** do seu dispositivo.*

Ⓒ **As entradas de áudio** são usadas para ligar sinais de áudio de dispositivos externos.

*Ligue o cabo de áudio entre as **ENTRADAS ÁUDIO** na TV e as tomadas de **SAÍDA ÁUDIO** no seu dispositivo.*

Ⓓ A tomada dos **Auscultadores** é usada para ligar auscultadores externos ao sistema.

*Ligue à tomada **AUSCULTADORES** para ouvir o som da TV a partir dos auscultadores (opcional).*

Ⓔ **Saída Subwoofer** é para ligar um subwoofer externo, activo ao televisor para dar a impressão de um efeito dos graves mais profundo.

Utilize um cabo RCA apropriado para ligar o televisor a uma unidade subwoofer.

Ⓕ A **Porta CI** é utilizada para inserir uma placa CI. uma placa CI permite a visualização de todos os canais aos quais subscreveu. Para mais informação, consulte a secção “Interface Comum”. A Saída S/PDIF é utilizada para transferir sinais áudio digitais. Utilize um cabo RCA para transferir sinais áudio para um dispositivo que tenha uma entrada S/PDIF.

Ⓖ **Entrada PC** destina-se à ligação de um computador pessoal ao aparelho de TV.

Ligar o cabo do PC entre a **ENTRADA PC** na TV e a saída PC no seu PC.

Ⓗ **Entradas Áudio do PC** são ligadas às tomadas de áudio do seu PC para activar o áudio do PC.

*Ligue o cabo de áudio do PC entre as **ENTRADAS ÁUDIO DO PC** na TV e a saída de áudio do seu PC.*

Ⓘ Os sinais de saída de áudio **Saídas Linha Áudio** para um dispositivo externo, tal como um sistema de som.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI9S)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

*Para ligar as colunas externas à sua TV, use as **SAÍDAS LINHA ÁUDIO** da TV com um cabo de áudio.*

Ⓙ **Entradas Áudio Componente** são usadas para ligar o áudio componente.

*Ligue o cabo de áudio entre as **ENTRADAS ÁUDIO COMPONENTE** na TV e as saídas de áudio do seu dispositivo.*

Ⓚ **Entradas Vídeo Componente (YpBPr)** são usadas para ligar o vídeo componente.

*Pode ligar o vídeo componente e as tomadas de áudio com um dispositivo que tem saída de componente. Ligue os cabos de vídeo componente entre as **ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE** na TV e as saídas de vídeo componente do seu dispositivo.* Quando ligar, certifique-se de que as letras na sua TV, "**Y**", "**Pb**", "**Pr**" correspondem com os conectores do seu dispositivo.

Ⓛ **Entradas HDMI** são para ligar um dispositivo que possuem uma tomada **HDMI**.

A sua Televisão LCD pode visualizar imagens de Alta Definição a partir de dispositivos como um receptor Satélite de Alta Definição ou um Leitor de DVD. Estes dispositivos devem ser ligados através de tomadas HDMI ou Tomada Componente. Estas tomadas podem aceitar sinais de 720p ou 1080i. Também, apenas os modos HDMI aceitam sinais de 1080p. Não é necessária nenhuma ligação de som para uma ligação de HDMI para HDMI.

Nota: Quando quiser ver uma fonte HDMI-1 e HDMI-2 ou HDMI Lateral (Opcional) com um cabo DVI para HDMI, para activar o áudio, tem algumas opções disponíveis:

- Quando quer ligar o DVI e o HDMI-1, a linha de sinal áudio deve estar ligada à entrada áudio no terminal de componente (YPbPr).
- Quando quer ligar o DVI e o HDMI-2, a linha de sinal áudio deve estar ligada à entrada áudio PC.
- Se houver uma terceira tomada HDMI (lateral) opcional na sua TV, a linha de sinal áudio deve estar ligada à entrada áudio no terminal do componente (YPbPr).

Ⓜ Entradas ou saídas da **SCART 1** para dispositivos externos.

Ligue o cabo **SCART** entre as tomadas **SCART** da TV e a tomada **SCART** do seu dispositivo externo (como um descodificador, um VCR ou leitor de DVD).

***Nota:** Se ligar um aparelho externo através da tomadas **SCART**, a TV comutará automaticamente para o modo AV. Se ambas as tomadas forem utilizadas ao mesmo tempo, a **SCART 1** é prioritária.*

Ⓝ Entradas ou saídas da **SCART 2** para dispositivos externos.

Ⓞ **Entrada RF** liga a uma antena ou a um cabo.

Note que se utilizar um descodificador ou um gravador de media, deverá ligar o cabo da antena através do dispositivo à televisão com um cabo de antena apropriado, conforme mostrado na ilustração abaixo.

Ⓟ S-VIDEO Lateral.

Ⓡ Entrada do fio de alimentação

Ⓢ Botão Ligar/Desligar

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI10)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Ligação da alimentação

IMPORTANTE: O aparelho deve ligar-se a instalações eléctricas de **230V AC, 50 Hz.**

• Depois de desembalar, permita que a TV esteja, durante alguns momentos, à temperatura ambiente antes de ligar a TV à alimentação eléctrica da rede

Ligação da antena

• Ligue a antena ou a ficha da TV por cabo à tomada da **ENTRADA ANTENA** localizada na parte de trás da TV.

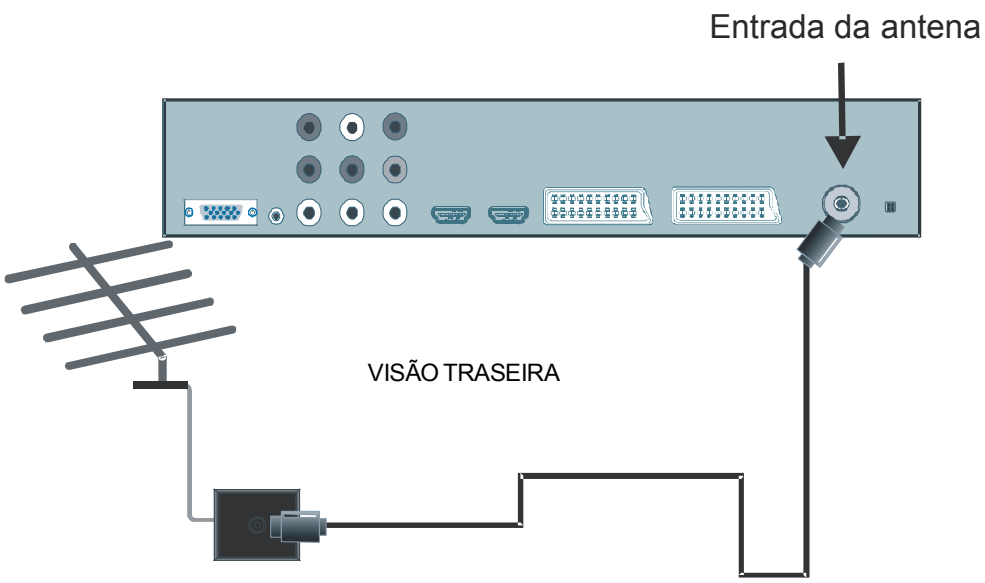

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI11)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Ligar a TV LCD a um PC

Para exibir a imagem do ecrã do seu computador na sua TV LCD, pode ligar o seu computador ao aparelho de TV.

• Desligue tanto o computar como o aparelho de TV antes de fazer as ligações.

• Utilize um cabo D-sub de 15 pinos para ligar o PC à TV LCD.

• Após fazer isto, mude para a fonte do PC. Consulte a secção, “**Selecção da entrada**” .

• Defina a resolução que melhor se adapte às suas necessidades de visualização.

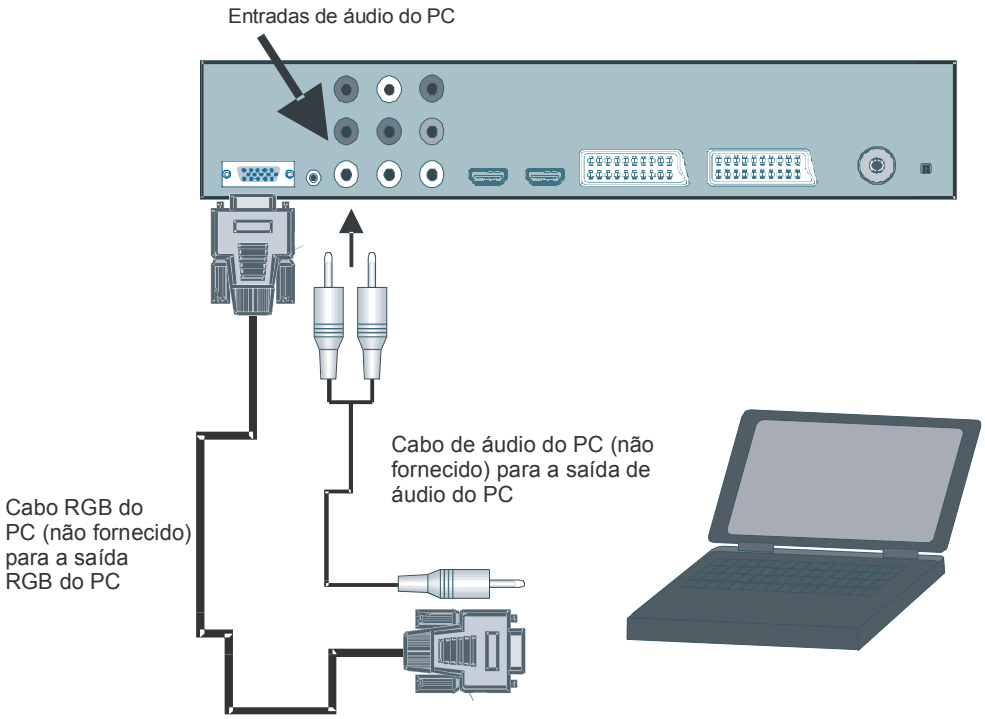
Entradas de áudio do PC
Cabo de áudio do PC (não fornecido) para a saída de áudio do PC
Cabo RGB do PC (não fornecido) para a saída RGB do PC

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI12)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Ligar a um leitor de DVD

Se quiser ligar um leitor de DVD à sua TV LCD, pode utilizar conectores do aparelho de TV. Os leitores de DVD podem ter diferentes conectores. Por favor, consulte o manual de instruções do seu leitor de DVD para informações adicionais. Desligue tanto a TV como o dispositivo antes de fazer qualquer ligação.

***Nota**: Os cabos mostrados na ilustração **não são** fornecidos.*

- Se o seu leitor de DVD possuir uma tomada **HDMI**, pode ligar via **HDMI**. Quando ligar ao leitor de DVD conforme ilustrado abaixo, comute para a fonte HDMI. Consulte a secção, "**Menu da fonte**".
- A maioria dos leitores de DVD são ligados através das **TOMADAS COMPONENTES**. Utilize um cabo de vídeo componente para ligar a uma entrada de vídeo. Para activar o áudio, utilize um cabo de áudio componente, conforme ilustrado abaixo. Após fazer isto, mude para a fonte **YPbPr**. Consulte a secção, "**Selecção da entrada**" .
- Também pode ligar através da **SCART 1** ou **SCART 2**. Utilize um cabo **SCART** conforme mostrado abaixo.

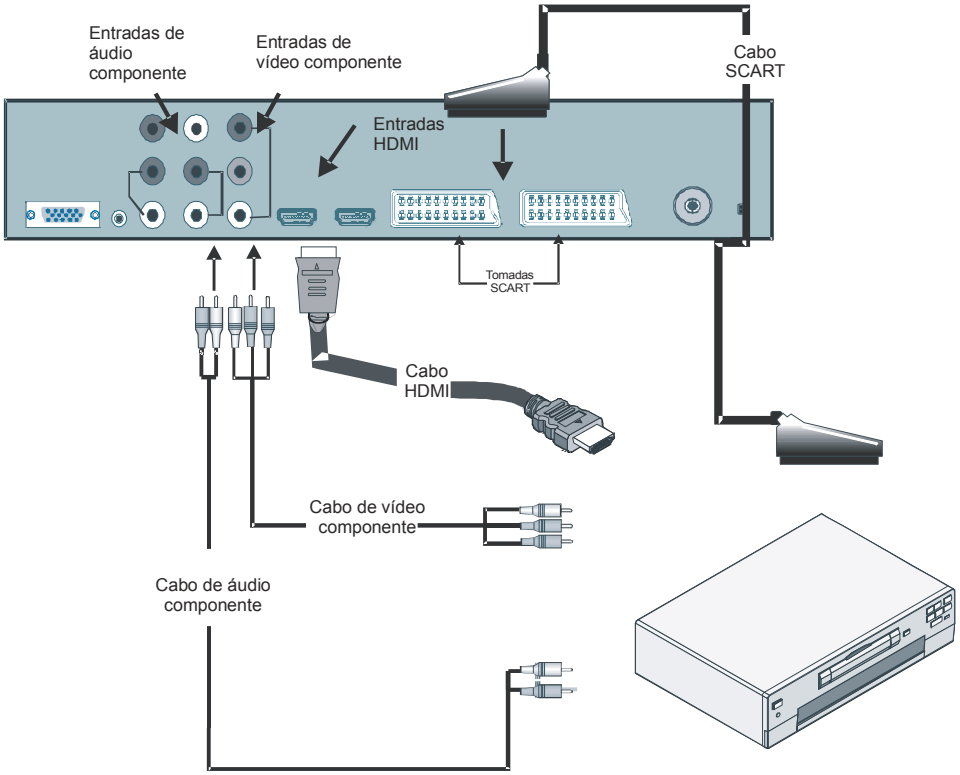

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI13)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Usar os conectores laterais

Pode ligar uma gama de equipamentos opcionais à sua TV LCD. As ligações possíveis são mostradas abaixo. *Note que os cabos mostrados na ilustração* ***não são*** *fornecidos.*

• Para ligar as colunas externas, utilize um cabo de áudio. Não inverta as tomadas **ESQUERDA ÁUDIO** e **DIREITA ÁUDIO** . Ligue a TV LCD e o conjunto de colunas externas depois que todas as ligações tiverem sido feitas. Consulte o manual do seu conjunto de colunas para quaisquer dúvidas.

• Para ouvir o som a partir de auscultadores, ligue ligue à tomada **AUSCULTADORES** da TV.

• Para ligar um subwoofer, ligue à **SAÍDA SUBWOOFER**.

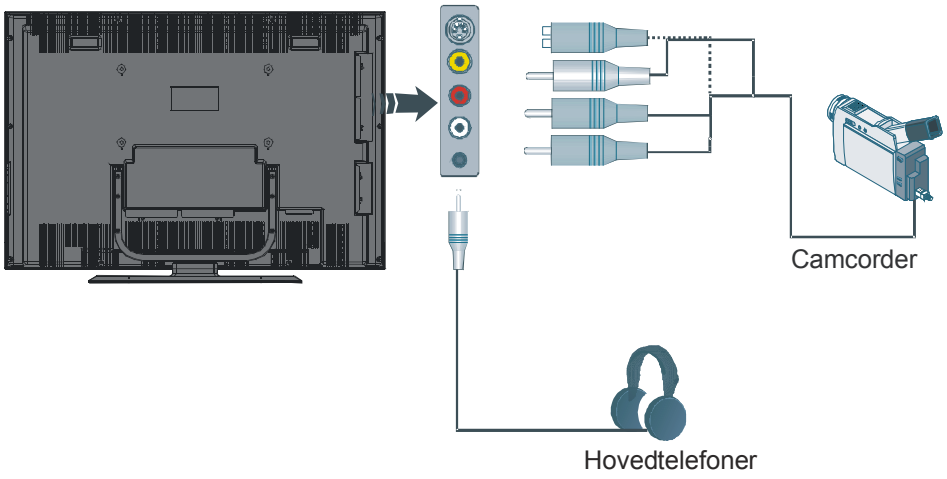

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI14)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Ligar outro equipamento via Scart

A maioria dos dispositivos suporta a ligação **SCART**. Pode ligar um gravador de DVD, um VCR ou um descodificador à sua TV LCD, usando as tomadas **SCART**. *Note que os cabos mostrados na ilustração**não são** fornecidos.*

Desligue tanto a TV como os dispositivos antes de fazer qualquer ligação.

Para mais informações, consulte o manual de instruções do próprio dispositivo.

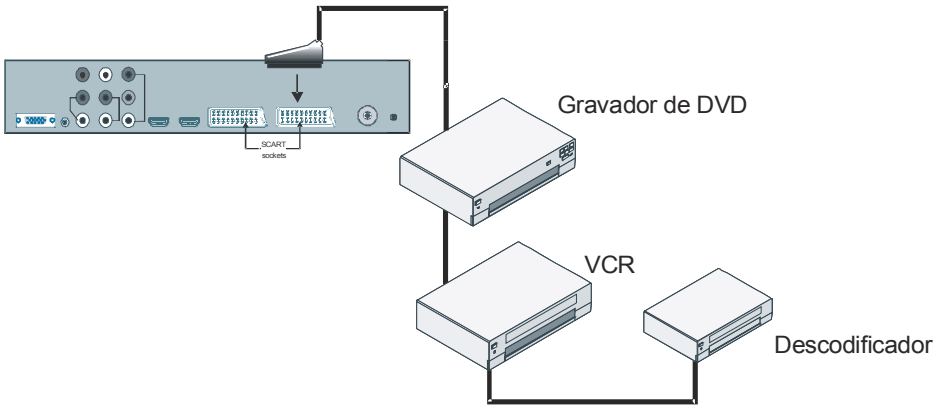

Selecção da entrada

Uma vez ligados os sistemas externos á sua TV, pode comutar para diferentes fontes de entrada.

• Prima o botão **AV** do seu telecomando para alterar directamente as fontes.

ou,

• Seleccione a opção “**Fonte**” a partir do menu principal, usando o botão ▲ ou ▼ e prima o botão **OK** . Depois, utilize o botão ▲ ou ▼ para destacar uma entrada e prima o botão **OK** para seleccionar.

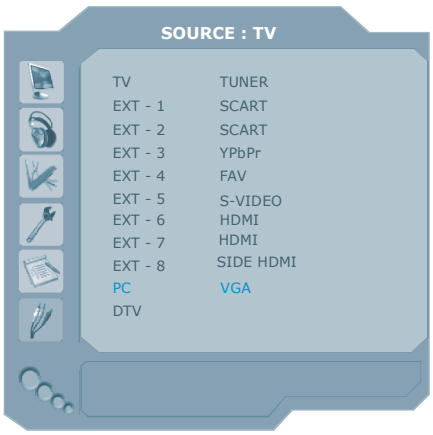

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI15)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Colocação das pilhas na unidade do telecomando

ATENÇÃO: *As pilhas do telecomando são fornecidas. Um protector de plástico é utilizado para desligar as pilhas afim de evitar a redução da vida útil das mesmas. Por favor, retire o protector de plástico antes da utilização inicial.*

• Retire a tampa do compartimento das pilhas situado na parte de trás da unidade, puxando para trás a partir da parte indicada.

• Introduza duas pilhas do tipo **AAA/R03** ou equivalentes. Coloque as pilhas na posição correcta e coloque novamente a tampa.

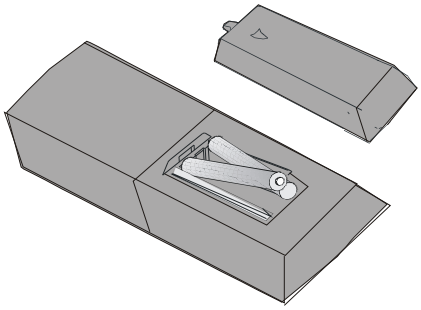

Nota: *Remova as pilhas do telecomando quando não o utilizar durante um longo período de tempo. Senão pode ficar danificado devido a um possível derrame das pilhas.*

Alcance de funcionamento do telecomando

• Aponte o topo do telecomando em direcção ao LED do sensor remoto da TV LCD enquanto prime um botão.

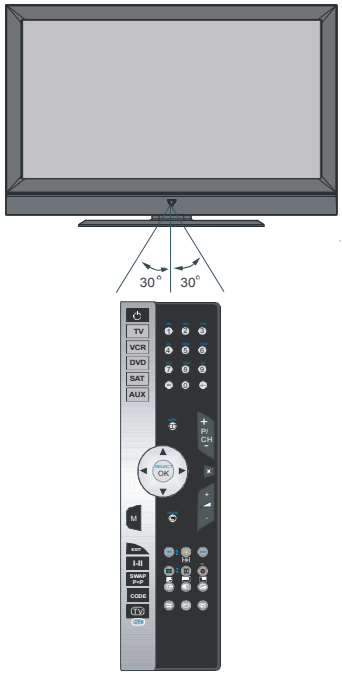

O alcance remoto é de aproximadamente 7m/23ft.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI16)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Ligar/desligar a TV

Para ligar a TV

A sua TV acender-se-á em dois passos:

1- Ligue o fio de alimentação ao sistema. Carregue no botão Ligar/Desligar. A TV passa para o modo stand-by (Opcional)

2- Para ligar a televisão a partir do modo stand-by:

Carregue num botão numérico do telecomando assim um número de programa é seleccionado, ou carregue no botão **"-P/ CH"** ou **"P/CH+"** situado na TV ou carregue no botão **P+ / P-** no telecomando, assim o último programa aquando da desligação é seleccionado

Para desligar a TV

• Carregue no botão "⏻| (stand-by)" no telecomando ou no botão Ligar/Desligar da TV, assim a TV permutará para o modo stand-by.

Para desligar completamente a TV, carregue no botão de alimentação Ligar/Desligar ou retire o fio de alimentação da tomada da parede.

Navegar no Sistema de Menu

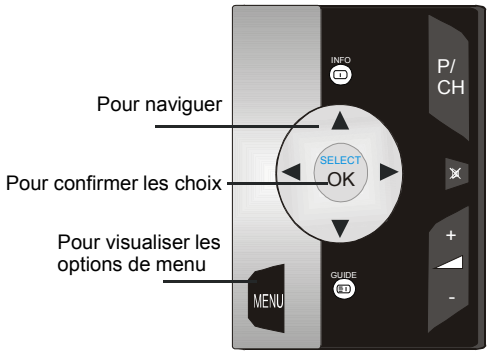

• Carregue em **MENU** para visualizar o menu.

• Carregue nos botões ◄ ou ► para seleccionar um ícone.

• Utilize o botão ▲ ou ▼ para realçar.

• Carregue nos botões ◄ ou ► para mudar os ajustes.

• Carregue em ► para mais opções.

• Carregue em **OK** para guardar.

• Para sair do menu ou voltar do ecrã submenu, carregue no botão **MENU.**

Nota: *Estas explicações são válidas para navegar no Sistema de Menu TV Analógico. Para seleccionar opções descritas nas secções seguintes, consulte "Navegar no Sistema de Menu TV analógico".*

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI17)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Definições iniciais

Quando o aparelho de TV é ligado pela primeira vez, o IDTV é o primeiro a ser ligado. Por ser a primeira vez que o IDTV é utilizado, não há canais guardados na memória.

Quando a TV é ligada pela primeira vez, o menu para a selecção do idioma aparece no ecrã. A mensagem **Welcome please select your language!" ("Bem-vindo! Por favor, seleccione o seu idioma!")** é exibida em todas as opções de idioma sequencialmente no OSD.

Premindo os botões ▲ ou ▼ destaque o idioma que quer definir e prima o botão **OK**. Na caixa de diálogo "**Definir idioma**" é exibido próximo ao item "**OK**" para indicar que "**Prima o botão SELECT para seleccionar a opção do idioma destacada.**"

Pode obter informações sobre o menu de utilização, premindo o botão ⓘ. Prima novamente o botão ⓘ para sair do menu de ajuda.

Depois disso, o OSD "**Instalação inicial**" aparecerá no ecrã. Premindo os botões ◀ ou ▶ , seleccione o país que deseja definir e prima o botão **OK**.

Depois da "**Instalação inicial**" ser realizada, a seguinte mensagem aparece no ecrã:

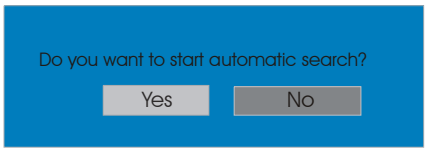

• Para iniciar a procura automática, seleccione **"Sim",** para cancelar, seleccione **"Não".**

• Para seleccionar a opção **"Sim"** ou **"Não",** destaque os itens usando os botões ◀ ou ▶ e prima o botão **OK** .

O IDTV sintonizará automaticamente os canais 21 a 68 para a transmisssão em UHF, procurando emissões de TV terrestre digital e exibindo os nomes dos canais encontrados. Este processo demorará cerca de cinco minutos. Para cancelar a procura, pode premir o botão **M** em qualquer altura durante o processo. O OSD seguinte será exibido durante a procura automática:

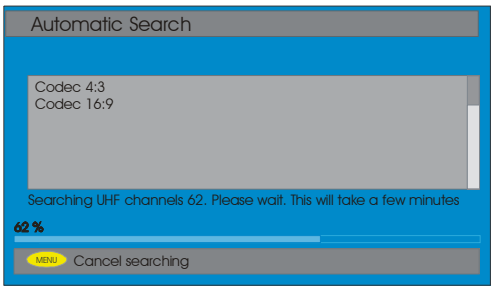

Quando **Procura automática** estiver concluída, aparece no ecrã a seguinte mensagem solicitando a procura de canais analógicos. A TV muda para o modo de TV analógica.

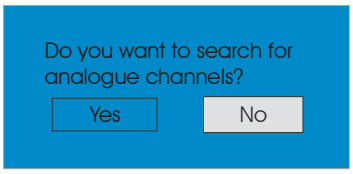

Para procurar canais analógicos, seleccione "**Sim**". O seguinte menuserá exibido para procurar canais analógicos:

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI18)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Defina o item **Idioma** premindo o botão ◀ ou ▶. Prima o botão ▲ ou ▼ para destacar o item **País** e depois utilize ◀ ou ▶ para definir. Em seguida, premindo o botão ▲ ou ▼, destaque**Idioma do texto** e utilize ◀ ou ▶ para definir. Quando terminar, prima o botão **OK** para continuar e o seguinte OSD será exibido:

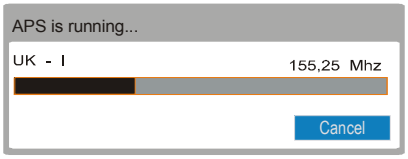

Depois do **aps inicial** estar terminado, aparecerá no ecrã uma lista de programas. Na lista de programas, verá os nomes e números de programas atribuídos aos programas.

Se não aceitar as localizações e/ou nomes dos programas, pode alterá-los na Tabela de programas. Para detalhes, consulte a secção “Tabela de programas”.

Funcionamento geral

Premindo o botão TV/DTV em qualquer altura enquanto assiste a programas da televisão, comutará o aparelho de TV entre a emissão de televisão terrestre digital e a emissão analógica.

Banner de informações

- Sempre que mudar de canal usando os botões **P +** ou **P -** ou os botões numéricos, a TV exibe a imagem da emissão junto com um banner de informações na parte inferior do ecrã. Este permanecerá no ecrã por aproximadamente três segundos.
- O banner de informações também pode ser exibido premindo o botão i a qualquer altura enquanto assiste TV. Ao premir o botão i novamente, remove o banner.

- O banner de informações fornece informações sobre o canal seleccionado e os seus programas.
- O nome do canal é exibido junto com o seu número na lista de canais e com uma indicação do alcance do sinal recebido neste canal de sintonização.
- As informações sobre o programa actual e o seguinte são fornecidas com a hora de início e fim.
- A informação sobre a hora actual é exibida juntamente com o nome do canal.

Sugestão: *Nem todos os canais emitem os dados do programa. Se o nome e os horários do programa não estiverem disponíveis, “**Sem informação disponível**” é exibido no banner de informações.*

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI19)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

***Nota**: Se o canal seleccionado estiver bloqueado, deve introduzir a senha correcta de quatro dígitos para ver o canal. Em tal caso, será exibida uma caixa de diálogo a solicitar a chave do bloqueio:*



Guia do programa electrónico (EPG)

Alguns canais, mas não todos, enviam informações sobre os eventos actuais e próximos. Por favor, note que as informação sobre eventos é actualizada automaticamente. Se não houver dados disponíveis sobre a informação do evento para os canais, apenas o nome do canal com o banner **"Sem informação disponível"** é exibido.

- Prima o botão **GUIDE** para ver o menu **EPG**.
- Prima os botões ▲ ou ▼ para navegar pelos Canais ou Programas.
- Prima os botões ◀ ou ▶ para navegar pela lista de programas e de canais.
- No menu EPG, pode ver facilmente a informação de ajuda expandida, premindo o botão ⓘ .

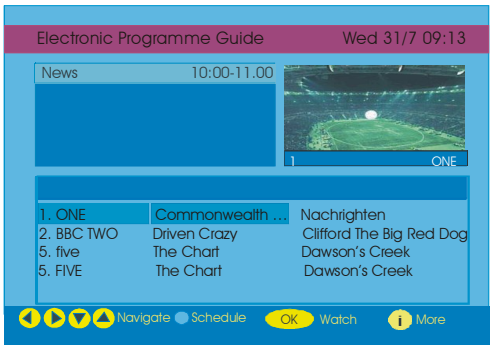

- Pode fechar esta janela, premindo o mesmo botão novamente.
- No menu EPG serão exibidos todos os canais. O canal actual é destacado ao entrar no menu EPG.
- Utilize os botões ▲ ou ▼ para mudar de canal. Prima também os botões **VERMELHO** ou **VERDE** para deslocar para cima/para baixo as páginas para os canais. Prima o botão **OK** para assistir ao canal destacado.
- Se destacar um evento, o ecrã exibe uma curta descrição do evento, uma descrição expandida do evento, a hora de início e de fim do evento.
- Se premir o botão **OK** quando um próximo evento for destacado, é definido um lembrete para o programa destacado e um ícone de relógio aparece através da linha do canal destacado, conforme mostrado na figura seguinte do menu EPG.

Os lembretes de programa são definidos para avisar que um programa está quase a começar quando estiver a assistir a um outro canal. Se definir um lembrete para um programa, então será solicitado a mudar para aquele canal quando a hora do lembrete for alcançada.

- Quando premir o botão **AZUL** pode visualizar o calendário expandido dos programas.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI20)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

• Premindo o botão ⓘ pode ver facilmente a informação de ajuda detalhada. Premindo novamente o botão ⓘ , pode sair do menu de ajuda.

• Premindo o botão**AZUL** o seguinte menu EPG aparece no ecrã:

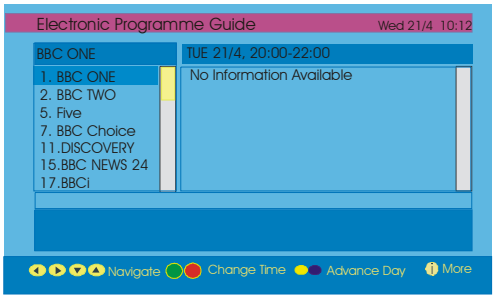

• Premindo o botão**AMARELO/AZUL** pode avançar o calendário um dia para a frente/ para trás.

• Premindo os botões ▼ / ▲ pode mudar o tempo programado.

• Se premir o botão ⓘ pode ver facilmente a informação de ajuda detalhada. Premindo novamente o botão ⓘ , pode sair do menu de ajuda.

Exibir as legendas

Com a emissão terrestre digital (DVB-T), alguns programas são emitidos com legendas. As legendas podem ser exibidas ao assistir a estes programas.

• Sempre que o botão **VERDE** for premido, o OSD de selecção da legenda será exibido no ecrã. Pode definir as legendas como ligadas ou desligadas. Para opções do idioma da legenda, consulte “Definições do idioma” na secção “Menu de configuração”.

Teletexto

O uso do teletexto e as suas funções são idênticos ao sistema de texto analógico. Por favor, consulte as explicações do “**Teletexto analógico**” .

Menu do sistema IDTV

O menu IDTV pode apenas ser exibido quando assistir uma emissão terrestre digital. Prima o botão para ligar TV/DTV o IDTV quandoa TV estiver no modo analógico.

• Prima o botão **M** e o menu abaixo aparecerá no ecrã:

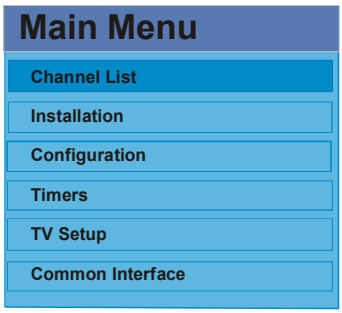

Lista de canais

Utilizando os botões ▲ ou ▼ no telecomando no menu principal, certifique-se de que o primeiro item, Lista de Canais, está destacado e prima o botão**OK** para exibir a **Lista de canais**.

Podem ser realizadas as seguintes operações neste menu:

• Navegar por toda a lista de canais

• Mover canais *

• Apagar canais

• Renomear canais

• Adicionar bloqueios aos canais

• Definir favoritos

• A Lista de canais é o lugar onde os canais são controlados.

*** Conforme a sua selecção de país na instalação inicial, a opção “MOVE” da lista de canais pode não estar visível.**

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI21)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Navegar por toda a lista de canais

• Prima os botões ▲ ou ▼ para seleccionar o canal anterior ou seguinte.

• Pode premir os botões ⏫ ou ⏬ para mover a página para cima ou para baixo.

• Para assistir a um canal específico, destaque-o usando os botões ▲ ou ▼ e depois prima o botão **OK** quando o item **"Select"** no **menu da Lista de canais** estiver destacado através dos botões ◀ ou ▶ .

Mover os canais na Lista de canais

• Prima os obtões ▲ ou ▼ para seleccionar o canal que será movido.

• Prima os botões ◀ ou ▶ para seleccionar o item ''**Move**'' no menu da Lista de canais.

• "**Move**" é exibido junto do item **OK** para indicar que pode premir **OK** para mover o canal destacado para a posição desejada na lista de canais. O OSD da lista de canais é ilustrado abaixo:

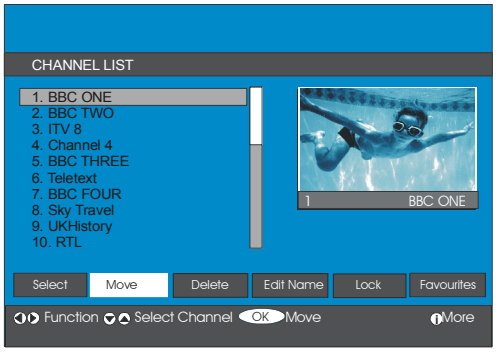

• Prima o botão **OK** e o canal seleccionado fica destacado.

• Utilize os botões ▲ ou ▼ para seleccionar a nova posição do canal e prima o botão **OK** para colocar o canal na posição desejada e voltar ao menu.

Apagar os canais da Lista de canais

• Prima os botões ▲ ou ▼ para seleccionar o canal que será apagado.

• Prima os botões ◀ ou ▶ para seleccionar o item ''**Delete**'' no menu OSD da Lista de canais.

Conforme visto no menu da Lista de canais, "**Delete**" é exibido próximo ao item **OK** no fundo do ecrã, para indicar que pode premir o botão **OK** para apagar o canal destacado na lista de canais:

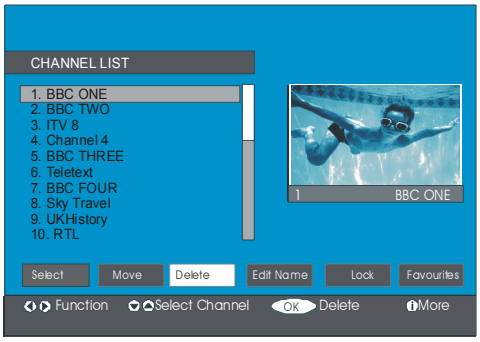

Prima o botão **OK** para apagar o canal destacado na lista de canais. Em seguida, a mensagem abaixo aparece no ecrã:



• Prima os botões ◀ ou ▶ para destacar a opção desejada.

• Se o botão**OK** for pressionado quando "**Sim**" estiver destacado, o canal destacado será apagado.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI22)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

• Ao seleccionar “**Não**” cancela a eliminação.

Renomear canais

Para renomear um canal específico, o canal deverá estar destacado ao premir os botões ▲ ou ▼ . Em seguida, destaque o item **“Edit Name”** premindo os botões ◀ ou ▶ . Prima o botão**OK** para activar a função renomear. O OSD do menu da lista de canais é mostrado abaixo:

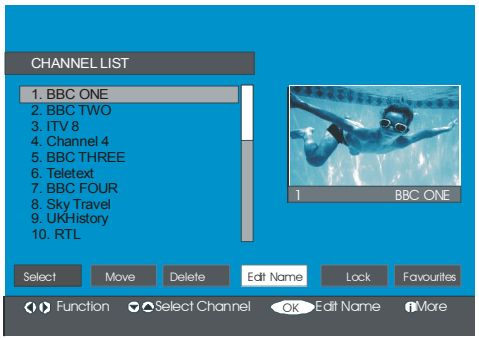

Agora ao premir os botões ◀ ou ▶ muda para o caracter seguinte/anterior. Ao premir os botões ▲ ou ▼ alterna o caracter actual, ou seja, o caracter ‘**b’** torna-se ‘**a’** em ▼ e ‘**c’** em ▲ . Premindo os botões numéricos ‘**0…9’** substitui o caracter destacado por caracteres impressos na tecla, um por um, conforme o botão é premido.

Prima o botão **M** para cancelar a edição ou o botão **OK** para guardar o novo nome.

Adicionar bloqueios aos canais

O Bloqueio de canais oferece um acesso protegido por palavra-passe aos canais seleccionados pelos pais.

Para bloquear um canal, deverá saber a palavra-passe do **Bloqueio parental** (o valor predefinido por fábrica é 0000 e só pode ser alterado no **Menu de configuração**).

Premindo os botões ▲ ou ▼ , destaque o canal a ser bloqueado e seleccione a opção **“Lock”** premindo os botões ◀ ou ▶ . Em seguida, prima o botão **OK** e será exibida uma caixa da palavra-passe:



Definir Favoritos

Pode definir vários canais como favoritos, para que navegue apenas por esses. Para definir um favorito, deve destacar o item “**Favoritos**” na parte inferior do menu da lista de canais.

Para definir um favorito, deve destacar o item “**Favoritos**” na parte inferior do menu da lista de canais. Em seguida, prima o botão **OK** e o menu **Editar listas favoritos** aparece no ecrã.

Pode listar os seus canais favoritos usando Lista 1, Lista 2, Lista 3, Lista 4 ou Lista 5.

O uso das 5 listas possibilita listar canais para diferentes categorias (desporto, música, etc.). E pela activação do número da lista de favoritos que deseja no submenu **Modo Favorito** do menu de configuração, activa apenas os canais da lista seleccionada.

O OSD da lista de canais será algo assim:

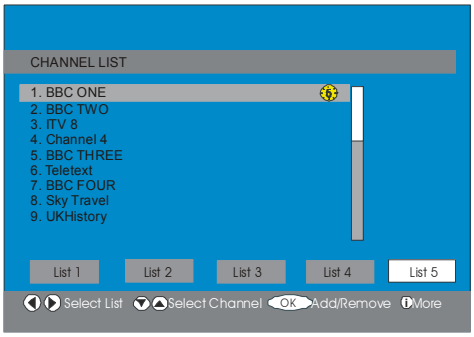

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI23)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Como adicionar um canal à lista de Favoritos

• Premindo os botões ▲ / ▼ destaque o canal que deseja adicionar à lista de favoritos.

• Seleccione o número da lista, premindo os botões ◀ / ▶ .

• Premindo o botão **OK** o canal destacado é adicionado ao número da lista seleccionada.

• Para cada canal, um ícone indica em qual lista de favoritos determinado canal está. (Ou seja, na figura acima, o ícone 1 indica que a BBC ONE está adicionada à **Lista 1.**)

Remover um canal da Lista de favoritos

• Destaque o canal que deseja remover da lista de favoritos.

• Destaque o número da lista a partir da qual o canal será removido e prima o botão **OK**. O ícone a indicar a lista que contém o canal, desaparece no menu .

Nota: *Um canal pode ser adicionado em mais do que uma lista de favoritos.*

• Para activar **Favourites**, vá ao menu de configuração e seleccione o número da lista no **Modo Favorito** que deseja activar, premindo os botões ◀ ou ▶ . Para cancelar Favoritos, defina o **Modo Favorito** para Desligado.

Usar o botão AZUL para navegar pelos canais favoritos

Pode navegar pelas listas de canais favoritos, premindo o botão **AZUL**. Sempre que premir o botão **AZUL** pode navegar pelos canais favoritos que estão no topo de cada lista de canais, sequencialmente.

Quando uma lista de canais é seleccionada, pode navegar pelos canais favoritos naquela lista, premindo os botões **P** + ou **P** - .

Ajuda no ecrã

Para todos os menus, prima o botão ⓘ para exibir a informação de ajuda acerca das funções do menu. Para o menu **Lista de canais** aparece a seguinte mensagem no ecrã:



Sugestão: *Premir o botão ⓘ pode ajudá-lo através da exibição de informações no IDTV.*

Instalação

O menu de instalação destina-se fundamentalmente a ajudá-lo a criar uma **Tabela de canais** de maneira mais eficiente. Seleccione Instalação a partir do menu principal, premindo os botões ▲ ou ▼ , conforme ilustrado abaixo.

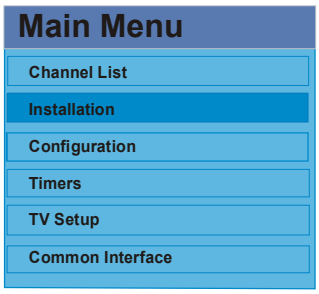

Este menu inclui os seguintes itens:

• Procura automática

• Procura manual

• Instalação inicial

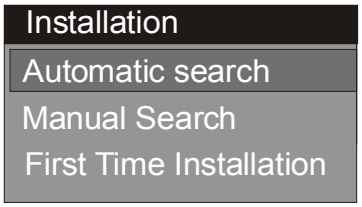

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI24)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Procura automática

A procura automática é iniciada premindo o botão **OK** enquanto o item **Procura automática** está destacado.

A seguinte mensagem aparece no ecrã:



Destaque "**Sim**" ou "**Não**" usando os botões ◀ ou ▶ e prima o botão **OK** para confirmar.

Se for seleccionado"**Sim**" a procura automática é iniciada.

Seleccionar "**Não**" cancela a procura automática.

Após concluída a procura de canais digitais, aparece no ecrã uma mensagem solicitando a procura de canais analógicos:

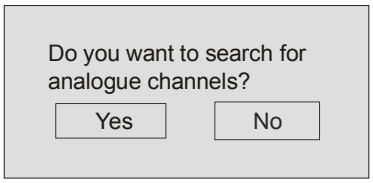

Destaque "**Sim**" e prima o botão **OK** para procurar os canais analógicos. O menu seguinte aparece no ecrã na procura por canais analógicos:

Premindo o botão ◀ ou ▶ , defina o item **Idioma** . Prima o botão ▲ ou ▼ para destacar o item **País** e depois utilize ◀ ou ▶ para definir. Em seguida, premindo o botão ▲ ou ▼ , destaque **Idioma do texto** e utilize ◀ or ▶ para definir. Quando terminar, prima o botão **OK** para continuar:

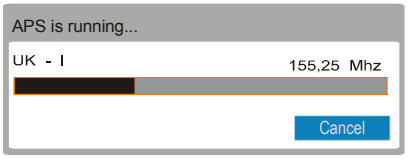

Após o APS estar finalizado, a tabela de programas aparecerá no ecrã. Na tabela de programas, verá os nomes e números de programas atribuídos aos programas.

Se não aceitar as localizações e/ou nomes de programa, pode alterá-los na **Tabela de programas**. Consulte a secção "Menu de instalação".

Todos os canais encontrados são guardados de maneira organizada relativamente aos seus números de canal. Alguns serviços podem não aparecer com o número correcto do canal. Isto deve-se ao facto de algumas emissoras não oferecerem informações sobre o número do canal.

Procura manual

Em **Procura manual**, o número do multíplex é introduzido manualmente e apenas aquele multíplex é procurado para os canais. Para cada número válido de canal, são exibidos no fundo do ecrã o nível do sinal, a qualidade do sinal e o nome da rede.

Tanto na pesquisa manual como na automática, qualquer canal existente na base de dados não é guardado novamente, afim de evitar duplicidades redundantes desse canal.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI25)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Instalação inicial

O utilizador pode usar este item para carregar definições por defeito, que foram carregadas no receptor pela fábrica.

Para instalar as definições de fábrica, destaque o item do menu **"Instalação inicial"** e prima o botão **OK**, em seguida, ser-lhe-á perguntado se deseja ou não apagar as definições. Seleccionar "**Sim**" premindo o botão **OK** enquato "**Sim**" estiver destacado apagará a tabela de canais existente.



Depois das definições de fábrica terem sido carregadas, o menu "**Instalação inicial**" será exibido.

O menu que é exibido para a selecção do idioma aparece no ecrã em primeiro lugar. Usando os botões ▲ ou ▼ , seleccione a opção do idioma desejado e prima o botão **OK** para activar.

Após o idioma ter sido seleccionado, uma mensagem solicitando a procura automática aparece no ecrã:



Destaque o item "Sim" premindo os botões ◀ ou ▶ e prima o botão **OK** para iniciar a instalação. Após concluída a procura de canais digitais, aparece no ecrã uma mensagem solicitando a procura de canais analógicos:



Destaque o item "**Sim**" premindo os botões ◀ ou ▶ e prima o botão **OK** para procurar os canais analógicos. O menu seguinte aparece no ecrã na procura por canais analógicos:

Premindo o botão ◀ ou ▶, defina o item **Idioma**. Prima o botão ▲ ou ▼ para destacar o item **País** e depois utilize ◀ ou ▶ para definir. Em seguida, premindo o botão ▲ ou ▼, destaque **Idioma do texto** e utilize ◀ ou ▶ para definir. Quando terminar, prima o botão **OK** para continuar.

Configuração

Prima o botão **M** para exibir o menu principal e duas vezes o botão ▼ para destacar Configuração; depois prima o botão **OK** para exibir o menu de Configuração. Prima o botão **M** para sair do menu.

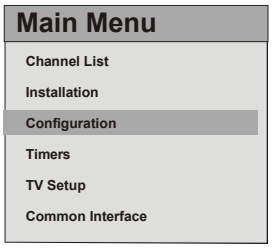

As diversas funções de configuração são exibidas numa lista, junto com uma imagem de quarto de ecrã, se o canal estiver actualmente seleccionado. Pode seleccionar uma função destacando a linha do menu

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI26)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

correspondente, usando os botões ▲ ou ▼ . O menu de configuração parecer-se-á com isto:

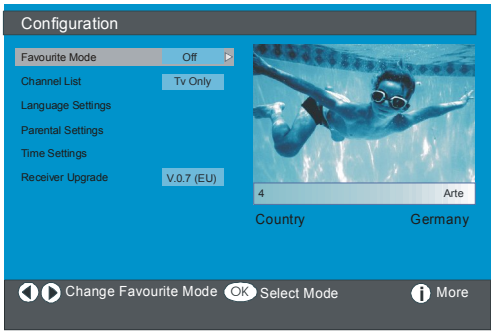

Modo Favoritos

Esta função activa ou desactiva o modo da lista de canais favoritos.

Utilize os botões ◀ ou ▶ para definir o Modo Favoritos para **Lista 1, Lista 2,..., Lista 5** ou **desligado**.

Seleccionar **"Desligado"** desactiva o modo Lista de canais favoritos.

Se o **"Modo Favoritos"** estiver definido para Ligado, seleccionando um número da lista de canais, premindo os botões **P+** e **P-** no modo de funcionamento normal, navegará apenas pelos canais que estão previamente definidos como favoritos na lista de canais seleccionados.

Lista de canais

No Menu de configuração, destaque o item **Lista de canais** premindo os botões ▲ ou ▼ .

Utilize os botões ou para definir a **Lista de canais** para "**apenas TV** " ◀ ou ▶ "**apenas Rádio**".

Esta função permite a navegação apenas pelo tipo de lista do canal seleccionado.

Se estiver definido "Apenas rádio", só pode navegar pelos canais de Rádio na lista de canais, usando os botões **P** + ou **P -** .

Definições do idioma

No menu de configuração, destaque o item Definições de idioma, premindo os botões ▲ ou ▼ . Prima **OK** e o submenu de Definições de idioma será exibido no ecrã:

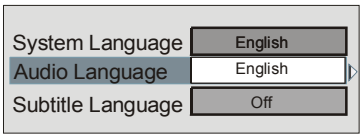

Utilize os botões ▲ ou ▼ para destacar o item do menu que será ajustado.

Idioma do sistema

Idioma do sistema determina o idioma do menu no ecrã.

Utilize os botões ◀ ou ▶ para definir o Idioma do sistema.

Idioma do áudio

Os canais de televisão terrestres digitais podem emitir trilhas sonoras simultâneas, em mais do que um idioma. Esta função selecciona qual o idioma da trilha sonora que ouvirá quando mudar para uma emissão de canal com trilhas sonoras múltiplas.

Utilize os botões ◀ ou ▶ para percorrer as opções de idioma.

Cada vez que premir o botão AMARELO, o ecrã de selecção da linguagem áudio aparecerá no ecrã.

Idioma da legenda

Os canais de televisão terrestres digitais podem emitir com legendas exibidas no ecrã, para pessoas com problemas de audição. Esta função selecciona o idioma desejado da legenda e activa a exibição automática das legendas quando as informações da legenda são emitidas.

Utilize os botõe ◀ ou ▶ para percorrer através de **"Desligado"** e opções do idioma.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI27)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Definições parentais

Alguns canais emitem temas que não quer que os membros mais jovens da sua família assistam. Qualquer canal pode ser 'bloqueado' de forma a não poder ser seleccionado para visualização, a menos que um código de quatro dígitos seja introduzido. Deste modo, qualquer canal não apropriado para os telespectadores mais jovens pode ser proibido.

Esta função activa ou desactiva o sistema de proteção do menu e permite que o código seja alterado.

Utilize os botões ▲ ou ▼ para destacar Definições parentais. Prima o botão **OK** para entrar no menu de Definições parentais. É exibida uma caixa de diálogo solicitando que a senha de bloqueio seja exibida.



Há apenas uma senha, que está definida inicialmente para "0000". Introduza a senha de bloqueio. Se a senha de bloqueio introduzida estiver errada, será exibida a seguinte mensagem de erro no ecrã e a TV volta ao menu anterior.



Se estiver correcta, o menu de Definições parentais, incluindo os seguintes itens, será exibido:

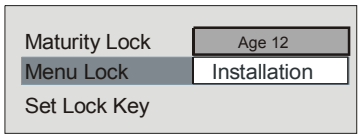

Utilize os botões ▲ ou ▼ para destacar o item do menu que será ajustado.

Bloqueio etário

Utilize os botões ◀ ou ▶ para definir o bloqueio etário.

Bloqueio do menu

Aqui, pode definir/redefinir a função bloquear para o Menu principal ou o Menu de instalação, para restringir o acesso. Se o bloqueio do menu estiver desactivado, haverá acesso livre ao sistema do menu.

Desligado: Todos os menus estão desbloqueados.

Menu principal: O menu principal fica acessível apenas com a senha correcta de bloqueio. Por isso, o utilizador não pode adicionar, eliminar, renomear ou mover os canais e não pode definir os temporizadores.

Instalação: O menu de instalação está bloqueado, por isso o utilizador não pode adicionar canais.

As alterações serão actualizadas depois de sair do Menu de configuração.

Definir a senha de bloqueio

Neste menu, também pode alterar a senha de bloqueio e definir/alterar o modo do bloqueio parental.

Definições da hora

No Menu de configuração, destaque o item Definições hora, premindo os botões ▲ ou ▼ . Prima OK e o submenu de Definições hora será exibido no ecrã:

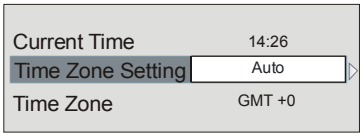

Utilize os botões ▲ ou ▼ para destacar a Definição de fuso horário. A definição do fuso horário é efectuada usando os botões ◀ ou ▶ . Pode ser definido para **AUTO** ou **MANUAL**. Quando AUTO é seleccionada, as opções de

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI28)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

hora actual e o fuso horário não estarão disponíveis para serem definidos.

Se a opção MANUAL estiver seleccionada como Definição do Fuso horário, o fuso horário pode ser alterado:

• Premindo os botões ▲ ou ▼, seleccione o fuso horário. Utilize os botões ◄ ou ► para alterar o fuso horário entre GMT-12 ou GMT+12. A hora actual no topo da lista do menu alterará em seguida, conforme o fuso horário seleccionado.

Actualização do receptor

O IDTV pode ser actualizado através do menu de configuração, introduzido a partir do menu principal. Seleccione Actualização do receptor, premindo os botões ▲ ou ▼ .

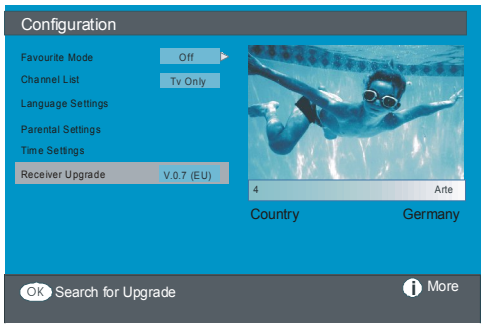

No menu de configuração, destaque o item **"Actualização receptor"** premindo os botões ▲ ou ▼ e prima o botão "OK" para iniciar o processo de actualização. A seguinte mensagem aparece no ecrã:

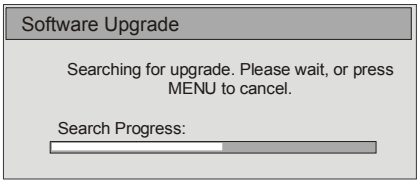

Após a procura ter sido concluída, a mensagem **" Procura de actualizações concluída. Não foi encontrado qualquer software novo"** aparece no ecrã se não foi encontrado nenhum software novo.

Temporizadores

Exiba o menu principal, premindo o botão **M** . Destaque a linha **Temporizadores** premindo os botões ▲ ou ▼ e prima o botão **OK** e o OSD do menu Temporizadores será exibido.

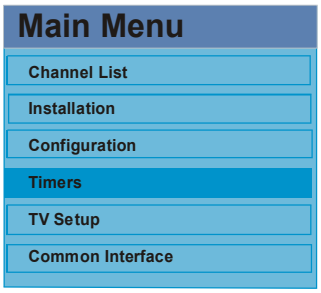

Podem ser definidos até 5 eventos separados temporizados e cada um é exibido no ecrã Temporizadores de Programas, mostrando o número do evento, o canal a ser seleccionado, a hora de início, a hora de fim, a data e o modo - se esse evento estiver activo (e será realizado) ou não.

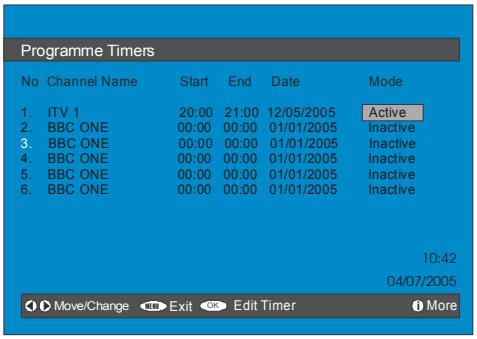
Programme Timers
No Channel Name Start End Date Mode
1. ITV 1 20:00 21:00 12/05/2005 Active
2. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inactive
3. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inactive
4. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inactive
5. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inactive
6. BBC ONE 00:00 00:00 01/01/2005 Inactive
10:42
04/07/2005
Move/Change Exit Edit Timer More

• Para definir um evento, destaque o seu botão do modo usando os botões ▲ ou ▼ e prima o botão **OK** para exibir a janela de entrada do temporizador.

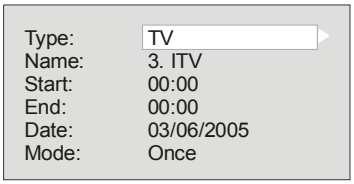

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI29)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

• Aqui, as seis definições que consistem do tipo de canal, nome do canal, hora de início, hora de fim, data e modo de frequência podem ser definidas. Pode deslocar-se livremente entre cada definição, usando os botões ▲ ou ▼ .

• O tipo de canal é definido usando os botões ◄ ou ► . Permite a exibição dos canais apenas com o tipo seleccionado.

• O nome do canal é definido usando os botões ◄ ou ► para exibir o canal que emite o programa.

• A hora de início, a hora de fim e a data são definidas com os botões numéricos do telecomando no formato de 24 horas.

• O modo de frequência determina com que frequência o receptor opera este evento e é definido com os botões ◄ or ► para **Uma vez**, **Diariamente**, ou **Semanalmente**.

Hint
If an invalid number for the start or end times or the date is entered, "Entered time is not valid" message appears on the screen.

Configuração da TV

Pode usar este item para exibir as funções da TV.

O ecrã do menu de Configuração da TV digital é acedido a partir do menu principal. Prima o botão **M** para exibir o menu principal e use os botões ▲ ou ▼ para destacar **"Configuração da TV"**. Prima o botão **OK** para exibir o ecrã do menu de Configuração da TV.

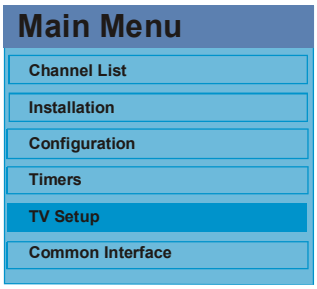

Pode encontrar informações detalhadas sobre todos os itens do menu na secção "**Sistema do menu da TV analógica**" .

Interface comum

Prima o botão **M** para exibir o menu principal e utilize os botões ▲ ou ▼ para destacar a linha **"Interface comum"** e prima o botão **OK**.

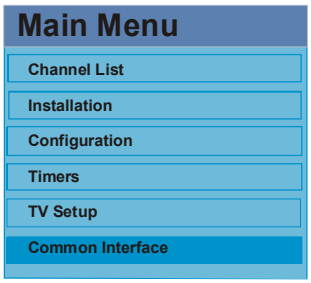

É necessário fazer uma subscrição com uma empresa de canais pagos para assistir aos canais pagos da emissão terrestre digital.

Obtenha o Módulo de Acesso Condicional (CAM) e o cartão de visualização, subscrevendo com uma empresa de canais pagos; depois introduza aquele na televisão, usando o procedimento seguinte.

• Desligue a TV e retire a ficha da tomada.

• Introduza o CAM e depois o cartão de visualização na ranhura que está localizada na tampa terminal do lado esquerdo da TV (a partir da vista frontal).

• O CAM deve ser introduzido correctamente, pois é impossível introduzi-lo completamente se estiver ao contrário. O

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI30)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

CAM ou o terminal da TV podem ficar danificados se o CAM for introduzido à força.

• Ligue a TV à tomada, ligue e aguarde alguns instantes até que o cartão seja activado.

• Alguns CAMs podem exigir a seguinte configuração. Por favor, configure o CAM entrando no menu do IDTV, na Interface comum e depois premindo o botão **OK** . (O menu de configuração do CAM não é exibido quando não necessário).

• Para ver a informação sobre o contrato de visualização:

• Entre no IDTV; prima o botão **M** em seguida, destaque **Interface comum** e prima o botão **OK**.

• Quando nenhum modo for introduzido, a mensagem "**Nenhum módulo detectado de Interface comum**" aparece no ecrã.

• Consulte o manual de instruções do módulo para detalhes sobre as definições.

***NOTA**: Introduza ou remova o módulo IC apenas quando a TV estiver no modo **STAND-BY** ou **DESLIGADA**.*

Sistema de Menu

Menu Imagem

Modo

Para os seus requisitos de visualização, pode definir a operação de **modo** relacionada.

Prima o botão▲ ou ▼ para seleccionar**Modo**. Prima o botão ◄ ou ► para escolher uma destas opções: **Cinema, Dynamic** e **Natural.**

Contraste/Claridade/Agudeza/Cor/Matiz

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção desejada. Prima o botão ◄ / ► para ajustar o nível.

***Nota**: A opção**Matiz** só é visível quando a TV recebe um sinal NTSC.*

Temperatura da cor

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Temperatura Da Cor**. Prima ◄ / ► para escolher uma dessas opções: **Fria, Normal** e **Quente**.

***Nota**:*

• A definição da opção **Frio** dá às cores claras um leve acento azul.

• A definição da opção **Quente** dá às cores claras um leve acento vermelho.

• *Para cores normais, seleccione a opção **Normal**.*

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI31)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Redução de ruído

Se o sinal da emissão estiver fraco e a imagem muito ruidosa, use a definição **Redução De Ruído** para reduzir o nível de ruídos.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Redução De Ruído**. Prima ◀ / ▶ para escolher uma dessas opções: **Baixo, Médio, Alto ou** ou **Desligado.**

Guardar

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Guardar**. Prima o botão ▶ ou **OK** para guardar as definições. "**Guardado**" será exibido no ecrã.

Reset

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar**Reset**. Prima ◀ / ▶ ou o botão **OK** para redefinir os modos de imagem para as predefinições de fábrica.

Menu do som

Volume

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Volume**. Prima o botão ◀ / ▶ button para alterar o nível do Volume.

Equalizador

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar o **Equalizador**. Prima ◀ / ▶ ou o botão **OK** para entrar no menu do equalizador.

No menu do equalizador, o modo de som pode ser alterado para **Utilizador, Música, Filme, Discurso, Achatado** e **Concerto** premindo o botão ◀ / ▶ . Seleccione a frequência desejada através do botão e aumente ▲ ou ▼ diminua o ganho de frequência premindo o botão ◀ / ▶ .

Prima o botão **M** para voltar ao menu anterior.

Nota: *As definições do menu do equalizador podem ser alteradas apenas quando o* ***Modo equalizador*** *estiver em* ***Utilizador****.*

Balanço

Esta definição é usada para destacar o balanço da coluna esquerda ou direita.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Balanço**. Prima o botão ◀ / ▶ para alterar o nível do balanço. O nível do balanço pode ser ajustado entre **-32** e **+ 32**.

Auscultadores

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Auscultadores**. Prima o botão ▶ para ver o menu auscultadores.

As opções do submenu Auscultadores estão descritas abaixo:

Volume

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Volume**. Prima o botão ▶ para aumentar o nível do volume dos auscultadores. Prima o botão ◀ para diminuir o nível do volume dos auscultadores. O nível de volume dos auscultadores pode ser ajustado entre 0 e 63.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI32)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Balanço

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Balanço**. Prima o botão ▸ para aumentar o balanço para a direita. Prima o botão ◂ para diminuir o balanço para a esquerda. O nível do balanço pode ser ajustado entre -32 e +32.

Prima o botão **M** para voltar ao menu anterior.

Modo de som

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Modo De Som**. Usando o botão ◂ / ▸ poderá escolher entre os modos **Mono**, **Stereo**, **Dual I** ou **Dual II** apenas se o canal seleccionado suportar esse modo.

AVL

A função Limitação Automática do Volume (AVL) ajusta o som para obter o nível de saída fixa entre programas (Por exemplo, o nível do volume dos comerciais tendem a ser mais altos que o dos programas).

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **AVL**. Prima o botão ◂ / ▸ para ligar ou desligar o AVL.

Efeitos

Se estiver a assistir uma emissão mono, defina **Efeitos** ligados para obter um melhor efeito de som que parecerá como estéreo. Se o sistema de som actual for estéreo, ao ligar este efeito terá um efeito mais espacial.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Efeitos**. Prima o botão ◂ / ▸ para definir **Efeitos** para ligados ou desligados.

Dynamic Bass

O Dynamic Bass é utilizado para aumentar o efeito dos sons graves da televisão.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Dynamic Bass**. Use o botão ◂ / ▸ para definir Dynamic bass para **Baixa**, **Alta** ou **Desligada**. Não é recomendado a selecção de **Alta** se está a ouvir em níveis de volume altos.

Virtual dolby

Esta característica é utilizada para criar a impressão que o som vem do ambiente circundante em vez das colunas do televisor.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar Virtual dolby. Use o botão ◂ / ▸ para definir Virtual dolby para ligado ou desligado.

Subwoofer

É possível ligar um subwoofer externo e activo à TV para dar a impressão de um efeito dos graves mais profundo.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Subwoofer**. O subwoofer pode ser definido para **ligado** ou **desligado**.

Dynamic Bass não está disponível se **Subwoofer** estiver definido para **ligado**.

Defina **Subwoofer** para **Ligado** quando ligar um subwoofer externo a um aparelho de TV.

Guardar

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Guardar**.

Prima o botão ▸ ou **OK** para guardar as definições. "**Guardado**" será exibido no ecrã.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI33)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Menu de características

Temporizador

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Temporizador**. Utilize o botão ◀ / ▶ para definir o **Temporizador**.

O temporizador pode ser programado entre **Desligado** e **120** 120 minutos com etapas de 10 minutos.

Se o**Temporizador** estiver activado, no final do tempo seleccionado a TV passa automaticamente para o modo standby.

Bloqueio para crianças

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Bloqueio Crianças**.

Utilize o botão ◀ / ▶ para definir o bloqueio para crianças para **ligado** ou **desligado**. Quando estiver seleccionada a opção Ligar (On), o televisor só poderá ser controlado pelo telecomando. Neste caso, os botões do painel de controlo (excepto o botão **STAND-BY**) não funcionarão.

Portanto, se premir algum destes botões, **"Bloqueio Crianças Ligado"** aparecerá no ecrã quando o ecrã de menu não estiver visível.

Idioma

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar o **Idioma**. Utilize o botão ◀ / ▶ para seleccionar o **Linguagem**.

EXT-2 Out

Utilize esta configuração para definir a saída de sinal **Ext-2**.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Ext-2 Out**. Utilize o botão ◀ / ▶ para definir **Ext-2 Out** para **TV/DTV, EXT1, EXT3, EXT4, EXT6,EXT-7,EXT-8** ou **PC** .

Nota:

- *Apenas a saída de áudio está disponível para **EXT-3**, **EXT-5** e **EXT-6**. As outras opções possuem saída de áudio e de vídeo.*
- Se ligar um dispositvo à **EXT-1**, quando comutar para uma fonte diferente ou activar as funções PIP/PAP no modo DTV, não haverá nenhuma saída a partir da saída **EXT-1**.
- *Para copiar a partir de um dispositivo DVD ou VCR, deve definir a opção desejada para saída **EXT-2**. Se ligar o seu dispositivo à **EXT-1**, copiará a imagem que vem através do sintonizador.*

Zoom por defeito

Quando o modo zoom estiver definido como **AUTO**, a TV definirá o modo zoom de acordo com o sinal da emissão. Se não houver nenhuma informação de WSS ou formato, a TV então adoptará esta definição.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Zoom por defeito**. Pode definir **Zoom por defeito** para **Full, Panoramic, 4:3** or **14:9 Zoom** premindo o botão ◀ / ▶ .

Demo do Sensor de Filme

Seleccione Demo do sensor de filme e carregue no botão OK. A demo começa. Quando o modo demo estiver activo, o ecrã

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI34)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

será dividido em duas secções, uma apresentará a actividade do sensor de filme, a outra apresentará os ajustes normais do ecrã TV.

Sensor de Filme (Movie sense)

Carregue no botão ▲ / ▼ para seleccionar Sensor de Filme. Quando o sensor de filme estiver activo, esta função permitirá optimizar os ajustes vídeo da TV para as imagens de movimento a fim de obter uma melhor qualidade de leitura.

Notas:

- Esta função não estará disponível com as fontes PC e os sinais HD.
- Os ajustes da função Sensor de Filme serão guardados de acordo com a selecção da fonte. Se ajustar Sensor de Filme Ligado (Movie Sense On) para EXT-1, este ajuste será guardado até ser mudado para Desligado (off) manualmente.
- Esta função estará disponível nos modos Inteiro (Full) (16:9) e 4:3 zoom. Se o modo zoom (zoom mode) estiver ajustado em Auto, o modo ecrã será mudado de acordo com o sinal WSS recebido. Se o ajuste do Zoom por Defeito (Default zoom) no menu Características (Features) estiver ajustado em Inteiro ou 4:3, a função Sensor de Filme pode ser utilizada.
- A função Sensor de Filme suporta os sinais SD (480i, 576i,480p,576p). Esta função não suporta os sinais HD (1080p, 1080i, 720p).
- O Sensor de Filme funciona quando estiver a visualizar transmissões de 24 quadros.

Fundo azul

Se o sinal estiver fraco ou ausente, a TV mudará automaticamente para um ecrã azul. Para activar isto, defina **Fundo azul** ligado.

Premindo o botão ▲ ou ▼ seleccione **Fundo azul.** Prima o botão ◀ / ▶ para definir **Fundo azul** como **Ligado** ou **Desligado**.

Menu de fundo

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Menu de fundo.** Pode alterar o menu de fundo para **Translúcido** ou **Opaco** premindo o botão ◀ / ▶.

OSD fora de tempo

Para definir um visor fora do tempo para os ecrãs do menu, defina um valor para esta opção.

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **OSD fora de tempo**. Utilize o botão ◄ / ► para alterar a OSD fora de tempo para**15 seg**, **30 seg** ou **60 seg**.

TXT Linguagem

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **TXT Linguagem**. Utilize o botão ◄ / ► para alterar **TXT Linguagem** para **Ocidente**, **Oriente**, **Turk/Gre**, **Cyrillic** ou **Arabic**. As combinações da TXT linguagem são dadas abaixo.

TEXT LANGUAGE	LANGUAGE
West	ENGLISH FRENCH SWEDISH FINNISH DANISH CZECH SLOVAKYA GERMAN DUTCH SPANISH PORTUGUESE ITALIAN HUNGARIAN ICELANDIC
East	FRENCH SWEDISH FINNISH DANISH CZECH SLOVAK GERMAN DUTCH ITALIAN HUNGARIAN POLISH SLOVENIAN CROATIAN ROMANIAN

TEXT LANGUAGE	LANGUAGE
Turk/Gre	ENGLISH FRENCH SWEDISH FINNISH DANISH GERMAN DUTCH SPANISH PORTUGUESE ITALIAN HUNGARIAN TURKISH GREEK ICELANDIC
Cyrillic	ENGLISH CZECH SLOVAK GERMAN DUTCH RUSSIAN LITHUANIAN LETTISH UKRANIAN ESTONIAN
Arabic	ENGLISH FRENCH ARABIC HEBREW

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI35)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Menu de instalação

Programa

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Programa**. Utilize o botão ◄ / ► para seleccionar o número do programa. Pode também introduzir um número através dos botões numéricos do telecomando. Existem 100 memórias de programa entre 0 e 99.

Banda

A banda pode ser seleccionada como **C** ou **S.** Prima o botão ◄ / ► para seleccionar **Banda**.

Canal

O canal pode ser alterado pelo botão ◄ / ► ou pelos botões numéricos.

Sistema de cor

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sistema De Cor**. Utilize o botão ◄ / ► para altear o sistema de cor para **PAL**, **SECAM** ou **AUTO**.

Se o sistema de som estiver definido para **I**, SECAM não estará disponível para as definições do sistema de cor.

***Nota**:Nos modos AV, pode escolher entre NTSC 3.58, NTSC 4.43 ou também PAL60.*

Sistema Som

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sistema Som**. Prima o botão ◄ / ► para alterar o sistema de som para **BG**, **I**, **DK**, **L** ou **LP**.

Ajuste Óptimo

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Ajuste Óptimo**. Prima o botão ◄ / ► para entrar no ajuste.

Procura

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Procura**. Utilize o botão ◄ / ► para iniciar a procura do programa. Pode introduzir a frequência desejada usando os botões numéricos enquanto o Item procurado está destacado.

VCR

Este item pode ser visto em todos os modos, excepto para **PC, YPbPr** e **HDMI.**

Se quiser assistir a uma fonte **VCR** a partir de um desses modos, será melhor definir o modo **VCR** para**ligado**. Para fazer isso, quando o item ficar destacado, prima os botões ◄ / ► para o definir como **Ligado**.

Se pretender assistir a um **DVD**, então terá de definir este item como **Desligado**.

Guardar Programa

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Guardar Programa**. Prima o botão ► ou **OK** para guardar as definições. "**Programa guardado**" será exibido no ecrã.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI36)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Menu do programa

Ao mover o cursor em quatro direcções, poderá alcançar 20 programas na mesma página. Poderá fazer rodar as páginas para cima e para baixo premindo os botões de navegação para ver todos os programas no modo TV (excepto para os modosAV). Pela acção do cursor, a selecção do programa é feita automaticamente.

Nome

Para mudar o nome de um programa, seleccione o mesmo, e prima o botão **VERMELHO**.

A primeira letra do nome seleccionado ficará destacada. Prima os botões ▲ / ▼ para mudar as letra e no botão ◄ / ► para seleccionar as outras letras. Ao premir o botão **VERMELHO**, pode guardar o nome.

Inserir

Seleccione o programa que pretende inserir com os botões de navegação. Prima o botão **VERDE**. Com os botões de navegação, mova o programa seleccionado para o espaço de programa pretendido e prima o botão **VERDE** novamente.

Apagar

Para eliminar um programa, prima o botão **AMARELO**. Premindo novamente o botão **AMARELO** apaga o programa seleccionado da lista de programas e os programas a seguir sobem uma linha.

APS (Sistema de Programação Automática)

Quando premir o botão **AZUL** para iniciar a sintonização automática, o menu **Sist. auto Program** aparecerá no ecrã:

País

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar o seu país. Se desejar sair da função A.P.S, prima o botão **AZUL** .

Quando premir o botão **OK** ou **VERMELHO** para iniciar a sintonização automática, todos os programas guardados serão apagados e a TV procurará canais disponíveiss. Durante a procura, o seguinte OSD será exibido:

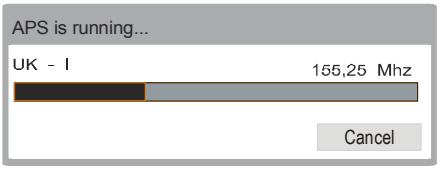

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI37)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Se premir o botão **AZUL** a função A.P.S pára e a **Tabela de programas** aparece no ecrã.

Se aguardar pela finalização do APS, a tabela de programas será visualizada com os programas encontrados e a respectiva localização.

Menu de instalação nos modos AV

O ecrã seguinte aparece no menu de instalação quando a TV está nos modos AV. Note que estarão disponíveis opções limitadas. Comute para o modo de TV para ver a versão completa do menu de **Instalação**.

Sistema de cor

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sistema De Cor**. Utilize o botão ◄ / ► para alterar o sistema de cor para **PAL, SECAM, PAL 60, NTSC 4,43, NTSC 3,58** ou **AUTO.**

VCR

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **VCR**. Utilize o botão ◄ / ► para definir o **VCR** como ligado ou desligado.

Guardar Programa

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Guardar Programa**. Prima o botão ► ou **OK** para guardar as definições. "**Programa guardado**" será exibido no ecrã.

Menu da fonte

Prima o botão ▲ ou ▼ e seleccione o sexto ícone. Depois prima ou o botão ► **OK**. O menu Fonte aparece no ecrã:

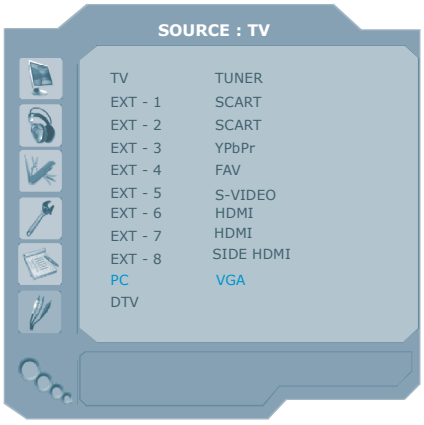

No menu fonte, destaque a fonte premindo o botão ▲ ou ▼ e mude para este modo premindo o botão ► **OK**. As opções de fonte são; **TV**, **EXT-1**, **EXT-2**, **EXT-3**, **EXT-4**, **EXT-5**, **EXT-6**, **EXT-7 ,EXT-8, PC** ou **DTV**.

***Nota**: Uma vez que tenha ligado os sistemas opcionais do equipamento à sua TV, deve seleccionar a entrada exigida para ver as imagens a partir daquela fonte.*

Sistema de menu do modo PC

*Consulte a secção "**Ligar a TV LCD a um PC**" para ligar um PC ao aparelho de TV.*

*Para comutar para a fonte **PC** prima o botão **AV** do seu telecomando e seleccione a entrada do **PC**. Também pode utilizar o menu **"Fonte"** para comutar para o modo **PC**.*

Note que as definições do menu do modo PC estão disponíveis apenas enquanto a TV estiver na fonte PC.

Menu de som

Os itens destes menus estão descritos na secção **"Menu de Som"** e explicadas em "Sistema de menu da TV analógica".

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI38)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Menu de características

As definições do menu de características são idênticas às definições explicadas na secção “**Menu de características**” em “Sistema de menu da TV analógica”.

Menu de imagem do PC

Para ajustar os itens da imagem do PC, faça o seguinte:

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **o segundo ícone.** O menu Imagem PC aparece no ecrã.

As definições de**Claridade**, **Contraste** e **Temp. Cor** neste menu são idênticas às definições do menu de imagem da TV em “Sistema de menu da TV analógica”.

Menu de posição da imagem do PC

Seleccione o primeiro ícone premindo ▲ ou ▼ o botão. Depois prima ou o botão ▸ **OK** . O menu **Posição da imagem do PC** aparece no ecrã:

Posição auto

Se mudar a imagem na horizontal ou na vertical para uma posição não desejada, utilize este item para colocar a imagem na posição correcta automaticamente. Portanto, esta definição optimiza automaticamente o visor.

Seleccione o item Posição auto usando os botões ▲ ou ▼. Prima o botão **OK** .

Aviso : *Recomendamos que o ajuste de posição auto seja efectuado com a imagem no ecrã inteiro para um ajuste correcto.*

Posição H (Horizontal)

Este item muda a imagem horizontalmente para o lado direito ou esquerdo do ecrã.

Seleccione o item **Posição H** usando o botão ▲ ou ▼. Utilize o botão ◄ / ► para ajustar o valor.

Posição V (Vertical)

Este item muda a imagem na vertical para o topo do ecrã ou para a parte inferior do ecrã.

Seleccione o item **Posição V** usando o botão ▲ ou ▼. Utilize o botão ◄ / ► para ajustar o valor.

Freq. Pontos

Os ajustes da Freq. Pontos corrigem a interferência que aparecem como bandas na vertical nas apresentações intensivas de pontos como as folhas de cálculo ou os parágrafos ou os textos nas fontes mais pequenas.

Seleccione o item **Freq. Pontos** usando os botões ▲ ou ▼ . Utilize o botão ◄ / ► para ajustar o valor.

Fase

Conforme a resolução e a frequência de scaneamento que introduz no aparelho de TV, pode ver uma imagem pouco nítida ou com ruído no ecrã. Neste caso, pode utilizar este item para obter uma imagem nítida através do método de ensaio e de erro.

Seleccione o item **Fase** usando os botões ▲ ou ▼. Utilize o botão ◂ / ▸ para ajustar o valor.

Exibir informação da TV

As informações sobre o**Número do programa**, **Nome do programa, Indicador de som** e **Modo Zoom** são exibidos no ecrã quando um novo programa é introduzido ou o botão ⓘ é premido.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI39)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Função Mute (corte de som)

Prima o botão para desactivar o som. O indicador de corte de som será exibido na parte superior do ecrã.

Para cancelar a função de corte de som, tem duas alternativas; pode premir o botão ou aumentar o nível de volume.

Modos PIP (Picture-in-Picture) e PAP (Picture-and-Picture)

Prima o botão para comutar para o modo PIP. No modo PIP, uma imagem pequena (imagem PIP) é exibida na imagem principal. Há 1 tamanho e 4 posições (superior esquerda, superior direita, inferior esquerda e inferior direita) disponíveis para a janela PIP. Pode usar o botão para alterara posição PIP. O formato da janela PIP está fixado e é 4:3.

Quando o modo PIP é introduzido, a janela activa predefinida é a janela PIP e a janela activa é indicada por uma moldura branca à sua volta. A janela activa pode ser alterada premindo o botão ◀ / ▶. A informação OSD do estado pertence à janela activa. O local dos OSDs de estado é o mesmo para ambas as janelas.

Prima novamente o botão para sair do modo PIP.

Prima o botão para comutar para o modo PAP.

No modo PAP, duas imagens de tamanhos iguais são exibidas no ecrã. Os formatos das janelas estão fixados.Pode ver a TV digital na janela PIP/PAP enquanto a janela principal está ajustada na TV analógica, ou vice-versa.

Não pode ver nenhum outro canal analógico na janela PIP/PAP se a fonte da janela principal é a TV analógica. Da mesma forma, não pode ver nenhum outro canal digital na janela PIP/PAP se a fonte da janela principal é a TV digital.

***NOTA**: Em todos os modos HDMI, PIP e PAP não estão visíveis. No YPbPr 1080i, PIP não está visível.*

NOTA: Ver o Apêndice B para todos os modos PIP/PAP.

Selecção do Modo de Imagem

Premindo o botão **PP** pode alterar as definições do **Modo de imagem** de acordo com as suas necessidades de visualização.

Congelar imagem

Pode congelar a imagem no ecrã. Prima o botão **OK** para congelar a imagem. Prima novamente para sair do modo de congelação.

Modos do Zoom

Pode alterar o ´formato da TV para visualizar a imagem em diferentes modos de zoom.

Prima o botão /WIDE para alterar directamente o modo de zoom.

Os modos de zoom disponíveis estão listados abaixo.

***Nota**: Nos modos **YPBPR** e **HDMI** nas resoluções 720 e 1080, os modos, **Full 1** e **Full 2** também estarão visíveis.*

Auto

Quando um sinal **WSS (sinal de ecrã largo)** que mostra o rácio de aspecto da imagem, está incluído no sinal de emissão ou então no sinal a partir de um dispositivo externo, a TV altera automaticamente o modo **ZOOM** de acordo com o sinal **WSS** .

- Quando o modo **AUTO** não funciona correctamente devido a um fraco sinal **WSS** ou quando deseja alterar o modo **ZOOM** mude para outro modo **ZOOM** manualmente.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI40)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Full

Isto expande uniformemente os lados esquerdo e direito de uma imagem normal (formato 4:3) para preencher o ecrã amplo da TV.



• Para imagens de formato 16:9 que foram reduzidas numa imagem normal (formato 4:3), utilize o modo **Full** para restaurar a imagem no seu formato original.

4:3

É utilizado para ver uma imagem normal (formato 4:3) como se fosse a sua forma original.



Panoramic

Isto expande os lados esquerdo e direito de uma imagem normal (formato 4:3) para preencher o ecrã sem deformar a imagem.



O topo e a parte inferior da imagem estão um pouco cortados.

14:9 Zoom

Isto aumenta o zoom da imagem (aspecto 14:9) para os limites superiores e inferiores do ecrã.



Cinema

Isto aumenta o zoom da imagem (formato 16:9) para o ecrã total.

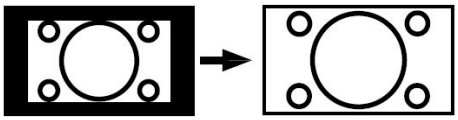

16:9 Subtitle

Isto aumenta o zoom da imagem (formato 16:9) com legendas para o ecrã total.

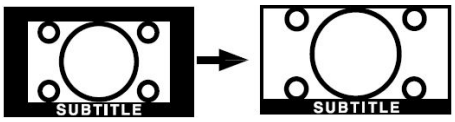

Teletexto

O sistema de teletexto transmite informações tais como notícias, desporto e tempo na sua TV . Note que se o sinal tornar-se insuficiente, podem ocorrer alguns erros de texto ou o modo de telexto pode desaparecer.

***Os botões de função do teletexto** estão listados abaixo:*

Modo do teletexto ligado/desligado / PAT

Activa o modo de teletexto quando premido uma vez. Premindo novamente este botão, dividirá o ecrã em duas janelas, uma a exibir o teletexto e a outra, o canal actual. Ao premir novamente, sairá do modo de teletexto.

Índice

Selecciona a página de índice do teletexto.

Mix

Coloca o ecrã do teletexto em cima do programa.

Expandir

Prima uma vez para ampliar a metade superior da página; prima novamente para ampliar a metade inferior da página. Prima novamente para voltar ao tamanho normal.

Revelar

Mostra informação escondida (por ex: solução de jogos).

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI41)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Manter

Mantém uma página de texto quando tal for conveniente. Prima novamente para retomar.

Páginas de subcódigo / Hora

Selecciona páginas de subcódigo se disponível, quando o teletexto está activado. Quando o teletexto não está activado, exibe informação sobre a hora se o programa possui transmissão de teletexto.

P+ / P- e números (0-9)

Prima para seleccionar uma página.

***Nota**: A maioria das estações de TV usam o código **100** para as suas páginas de índice.*

Botões coloridos

(VERMELHO / VERDE / AMARELO / AZUL)

A sua TV suporta ambos sistemas **FASTEXT** e **TOP text** . Quando estes sistemas estão disponíveis, as páginas são divididas em grupos ou tópicos.

Quando o sistema **FASTEXT** está disponível, as secções numa página do teletexto tornar-se-ão coloridas e poderão ser seleccionadas, premindo os botões coloridos. Prima um botão colorido que corresponda às suas necessidades.

Aparecerão escritas coloridas, mostrando-lhe quais botões coloridos deve usar quando a transmissão em **TOP text** está presente. Ao premir os comandos **P -** ou **P +** solicitará a página anterior ou seguinte, respectivamente.

Dicas

Cuidados com o ecrã

Limpe o ecrã com um pano macio ligeiramente humedecido. Não utilize produtos abrasivos para não danificar a camada protectora do ecrã da TV.

Para a sua segurança, retire a ficha da tomada quando limpar o aparelho. Quando deslocar a TV, segure-a adequadamente pela parte inferior.

Permanência da imagem

Por favor, note que podem ocorrer imagens fantasmas quando exibe uma imagem permanente. A imagem permanente da TV LCD pode desaparecer após um curto espaço de tempo. Experimente desligar a TV durante alguns momentos.

Para evitar isto, não deixe o ecrã com imagem parada durante períodos prolongados.

Sem alimentação eléctrica

Se o seu sistema de TV não tiver alimentação eléctrica, verifique o cabo de alimentação e a ligação às tomadas de parede.

Imagem de fraca qualidade

Seleccionou o sistema TV correcto? O seu televisor ou a sua antena de casa estão localizados muito próximos de um equipamento áudio não ligado à terra ou de luzes fluorescentes, etc.?

Montanhas e edifícios altos podem provocar imagens duplas ou imagens fantasmas. Por vezes, pode melhorar a qualidade da imagem, alterando a direcção da antena.

A imagem ou o teletexto estão irreconhecíveis? Verifique se introduziu a frequência correcta.

A qualidade da imagem pode piorar quando dois periféricos estão ligados à TV ao mesmo tempo. Neste caso, desligue um dos periféricos.

Sem imagem

A TV está correctamente ligada à antena? As fichas estão ligadas com firmeza à tomada de antena? O cabo da antena está danificado? Estão a ser utilizadas fichas apropriadas para ligar a antena? Se tem dúvidas, deve consultar o seu fornecedor.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI42)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Sem imagem significa que a sua TV não está a receber uma transmissão. Será que seleccionou o botão correcto no telecomando? Tente novamente.

Som

Não consegue ouvir nenhum som. Será que cortou o som premindo o botão ?

O som vem de apenas uma das colunas. O balanço está definido para um dos extremos? Consulte o menu **Som** .

Telecomando

A sua TV não responde à acção do telecomando. Talvez as pilhas já estejam gastas. Se for o caso, pode utilizar os botões situados na parte inferior da TV.

Fontes de entrada

Se não consegue seleccionar uma fonte de entrada, é possível que nenhum dispositivo esteja ligado.

Verifique os cabos AV e as ligações se tentou ligar um dispositivo.

Módulo CI

Se está a ter algum problema com o módulo CI, é possível que o módulo CI não esteja introduzido correctamente. Retire o cartão CI e depois introduza novamente.

Se o problema persistir, é possível que o seu módulo CI não seja reconhecido. Tente introduzir um módulo CI diferente.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI43)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Apêndice A: Modos de visualização típicos da entrada PC

O visor tem uma resolução máxima do PC de 1360 x 768, gama de frequência de 56-85 Hz.

A tabela seguinte ilustra alguns modos típicos do visor do vídeo.

A sua TV pode não suportar resoluções diferentes. Os modos de resolução suportados estão listados abaixo.

Se comutar a sua TV para um modo não suportado, um OSD de aviso aparecerá no ecrã.

Modo	Resolução		Frequência	
	Horizontal	Vertical	Hor.(kHz)	Ver.(Hz)
1	640	480	31.5	60
2	640	480	37.9	72
3	640	480	37.5	75
4	800	600	35.2	56
5	800	600	37.9	60
6	800	600	48.1	72
7	800	600	46.9	75
8	800	600	53.7	85
9	1024	768	48.4	60
10	1024	768	56.5	70
11	1024	768	60	75
12	1280	1024	64	60
13	1280	768	47.8	60
14	1360	768	47.7	60

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI44)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:13

Apêndice B: Combinações principais e imagem PIP-PAP

Combinações principais e imagem PIP, PAP

PRINCIPAL → / PIP,PAP ↓	TUNER	DTV	EXT-1 CVBS	EXT-1 RGB	EXT-2 CVBS	EXT-2 RGB	EXT-3 YPBPR	EXT-4 CVBS	EXT-5 SVHS	EXT-5 HDMI	EXT-6 HDMI	EXT-7 SIDE HDMI	PC
TUNER	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nicht verfügbar		O
DTV	O	O	O	O	O	O	O	O		O			O
EXT-1 CVBS	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O			O
EXT-1 RGB	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O			O
EXT-2 CVBS	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O			O
EXT-2 RGB	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O			O
EXT-3 YPBPR	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X			X
EXT-4 CVBS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O
EXT-5 SVHS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O
EXT-6 HDMI	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			X
EXT-6 HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
EXT-7 SIDE HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
PC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)

Nota: Enquanto está a ver a TV analógica, pode ver a TV digital na janela PIP ou vice-versa.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI45)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

Apêndice C: Compatibilidade do sinal AV e HDMI

Fonte	Sinais suportados		Disponível
EXT-1 (SCART 1)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
EXT-2 (SCART-2)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	S-VHS 50		X
	S-VHS 60		X
EXT-3 (YPbPr)	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
EXT-4 (FAV)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
EXT-5 (S-Video)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	720P	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Não disponível, O: Disponível)

Nota: Em alguns casos, um sinal na TV LCD pode não ser exibido correctamente.
O problema pode ser uma inconsistência com os padrões do equipamento fonte (DVD, caixa s
Se tiver algum problema desse tipo, por favor, contacte o seu vendedor
e também o fabricante do equipamento fonte.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI46)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

Apêndice D: Especificações dos pinos

Entrada de sinal

Terminal PC RGB (Conector D-Sub 15-pinos)



Pino	Sinal de entrada:
1	R
2	G ou sinc ligada no verde
3	B.
4	Nenhuma ligação
5	Nenhuma ligação
6	R.GND
7	G.GND
8	B.GND
9	Nenhuma ligação
10	GND
11	Nenhuma ligação
12	[SDA]
13	Sinc. H ou sinc. composite H/V
14	Sinc. V [V.CLK]
15	[SCL]

• Quando vários sinais de entrada entram em simultâneo no monitor através de um painel gráfico, o monitor seleccionará automaticamente os sinais na ordem de prioridade seguinte:

Tipo de sinal sinc.	Prioridade
Sinc. Separada H/V	1
Sinc. composite H/V	2
Sinc ligada no verde*	3

• Mesmo no caso em que os sinais recomendados estão visualizados como indicado na página seguinte, pode haver momentos em que uma visualização correcta não é possível. Neste caso, utilize a sinc. separada H/V, sinc. composite H/V.

Especificações do pino do conector da entrada-S

Pino	Sinal de entrada
1	Y
2	Y-GND
3	C
4	C-GND
Quadro	GND

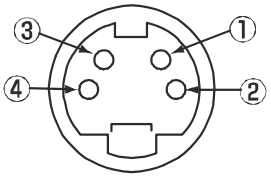

Especificações do pino do conector HDMI

Pino	Sinal de entrada	Pino	Sinal de entrada
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Reservado (N.C. no dispositivo)
5	TMDS Data1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CED Terra
8	TMDS Data0 Shield	18	Alimentação +5V
9	TMDS Data0-	19	Detecção de tomada quente
10	TMDS Clock+		



Especificações do pino do conector SCART

Pino	Sinal de entrada	Pino	Sinal de entrada
1	SAÍDA ÁUDIO (DIREITA)	12	Não utilizado
2	ENTRADA ÁUDIO (DIREITA)	13	RGB-R GND
3	SAÍDA ÁUDIO (ESQUERDA/MONO)	14	GND
4	ÁUDIO GND	15	ENTRADA CROMINÂNCIA RGB-R / S.VHS
5	RGB-R GND	16	SINAL DE SUPRESSÃO
6	ENTRADA ÁUDIO (ESQUERDA/MONO)	17	GND COMPOSITE VÍDEO
7	ENTRADA RGB-B	18	SINAL DE SUPRESSÃO GND
8	BOTÃO ÁUDIO / RGB / 16:9	19	SAÍDA COMPOSITE VÍDEO
9	RGB-G GND	20	COMPOSITE VIDEO / ENTRADA LUMINANCE S.VHS
10	Não utilizado	21	GND / TAMPO (CHASSIS)
11	ENTRADA RGB-G		



POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI47)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

Especificações

EMISSÃO DA TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

CANAIS RECEPCIONADOS

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

TV CABO (S1-S20/ S21-S41)

NÚMERO DE CANAIS PREDEFINIDOS

100

INDICADOR DO CANAL

Visor no ecrã

ENTRADA ANTENA RF

75 Ohm (não balanceado)

VOLTAGEM DE FUNCIONAMENTO

230V AC, 50 Hz.

ÁUDIO

Virtual Dolby Surround

POTÊNCIA SAÍDA ÁUDIO ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 8 W

CONSUMO DE ENERGIA (W)

180 W

1 W (Stand-by)

PAINEL

Visor 16:9, tamanho do ecrã 32"

DIMENSÕES (mm)

MÅL (mm)				
D	L	H	Vægt (kg)	
212	805	603	15,6	Med sokkel
120	805	560	14,0	Uden sokkel

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI48)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

Controlo remoto universal

Utilização

O controlo remoto universal pode substituir até cinco telecomandos normais e pode controlar os dispositivos seguintes:

TV com videotexto,

Vídeo gravador **VCR**, leitor de DVD ou gravador de DVD,

Receptor satélite **SAT,**

Dispositivos áudio **AUX** como leitor CD, amplificador.

A designação dos botões de fonte servem para orientação **VCR“, „DVD“, „SAT**“ etc. Estes botões podem ser utilizados para outros tipos de dispositivos como um descodificador TV. O botão **TV** só pode controlar uma TV. Para securizar o controlo da sua TV LCD, seleccione o código de dispositivo 1014.

Programar os códigos de dispositivo

Para cada dispositivo que controlar com o controlo remoto universal, um código de dispositivo de quatro dígitos deve ser programado no botão fonte (**TV, VCR, DVD, SAT, AUX**). Os nomes dos botões só funcionam como ajuda. À excepção do botão TV, pode atribuir qualquer botão a qualquer dispositivo („Modo Flex“) („Flex mode“). Ao botão TV só pode ser atribuído um código TV.

Insira uma cassete vídeo no vídeo gravador antes de programá-lo como um dispositivo.

Introduzir o código do dispositivo de acordo com a lista dos códigos

O código de cada dispositivo pode ser encontrado na lista dos códigos anexada a estas instruções de funcionamento. Deve fazer o seguinte:

• Ligue o respectivo dispositivo manualmente.

• Mantenha o botão **CÓDIGO** (CODE) premido durante 3 segundos até à luz vermelha do LED estar acesa de forma contínua.

• Carregue no respectivo botão de fonte (**TV, VCR, DVD, SAT, AUX**).

• Introduza o código de quatro dígitos indicado na lista dos códigos.

O LED vermelho apaga-se brevemente para confirmar cada pressão do botão.

Se introduziu um código válido, o LED vermelho apaga-se após a introdução do último dígito. Se o código introduzido for inválido, o LED vermelho piscará durante três segundos antes de se apagar.

Se o dispositivo não reagir como esperado, repita a programação, se necessário utilizando um código diferente. Tente todos os códigos atribuídos para a sua marca. Seleccione o código que reage correctamente a todos os telecomandos disponíveis.

Se este também não funcionar, tente o método de procura descrito no capítulo “Procura automática” (automatic scanning).

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI49)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

Procura manual do código

Para efectuar uma procura manual:

• Ligue o respectivo dispositivo manualmente.

• Mantenha o botão **CÓDIGO** (CODE) premido durante 3 segundos até à luz vermelha do LED estar acesa de forma contínua.

• Carregue no respectivo botão de fonte (**TV, VCR, DVD, SAT, AUX**).

• Carregue nos botões ⏻, **P/CH+** ou **P/CH-** várias vezes e de forma contínua (até 350 vezes) até obter a mudança de canal ou a reacção do dispositivo que tenha de ser controlado.

• A procura do código é iniciada no número de quatro dígitos memorizado naquele momento.

• Carregue brevemente em **OK** para memorizar o código.

Devido ao número extenso de códigos, até 350 códigos diferentes estão pré-programados por tipo de dispositivo. Em casos individuais, é possível que só as características principais utilizadas com mais frequências estejam disponíveis. Porque só algumas versões especiais de dispositivos estão concernidas, é possível que o método descrito não dê resultados.

Procura automática do código

Se o dispositivo não reagir ao controlo remoto apesar de ter tentado todos os códigos disponíveis para o seu tipo de dispositivo e respectiva marca, tente uma procura automática. Com este meio pode encontrar códigos para as respectivas marcas que não estão incluídos na lista dos códigos do seu dispositivo.

Quando quiser programar os botões de fonte **VCR, DVD, SAT** ou A**UX** com um dispositivo diferente, deve programar primeiro a procura automática com um código para o tipo de dispositivo desejado. Por exemplo: Se quiser controlar um leitor de DVD com o botão **AUX.** Programe primeiro qualquer código da lista dos códigos para um leitor de DVD antes de seguir as etapas seguintes.

• Ligue o respectivo dispositivo manualmente.

• Mantenha o botão **CÓDIGO** (CODE) premido durante 3 segundos até à luz vermelha do LED estar acesa de forma contínua.

• Carregue no respectivo botão de fonte (**TV, VCR, DVD, SAT, AUX**).

• Posicione o controlo remoto em direcção ao dispositivo, carregue brevemente no botão **P/CH+.** Se o dispositivo não tiver nenhuma característica de programa, carregue no botão ⏻ em vez do botão **P/CH+.**

• O controlo remoto inicia a procura do código após 6 segundos e transmite todos os códigos de forma consecutiva em intervalos de um segundo (consulte também a secção seguinte). O LED vermelho acende-se durante cada transmissão.

• Quando o dispositivo reagir ao controlo remoto, carregue em **OK.**

Se não premir no botão **OK** a tempo, pode utilizar o botão **P/CH-** para voltar ao código com o qual o dispositivo tinha reagido.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI50)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

Para cancelar a leitura, carregue em **OK.**

1 segundo ou 3 segundos

Se quiser que o controlo remoto transmita um novo código em intervalos de 3 segundos e não todos os segundos, faça o seguinte:

Carregue duas vezes em **P/CH+** (ou ⏻). Agora o controlo remoto só transmite um novo código todos os 3 segundos. Desta forma tem mais tempo mas o processo é mais longo.

Procura do código através do nome da marca

Esta característica permite efectuar a procura através do nome das marcas. Pode encontrar os nomes das marcas na lista abaixo. Faça o seguinte:

- Ligue o respectivo dispositivo manualmente.
- Mantenha o botão **CÓDIGO** (CODE) premido durante 3 segundos até à luz vermelha do LED estar acesa de forma contínua.
- Carregue no respectivo botão de fonte (**TV, VCR, DVD, SAT, AUX**). Introduzir o código de um dígito de acordo com a lista seguinte:

Botão 1 MEDION, Tchibo	Botão 4 Thomson, Brandt, Fergusson
Botão 2 Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye	Botão 5 Saba, Nordmende, Telefunken
Botão 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewo	Botão 6 Grundig, Blaupunkt Botão 0 todas as marcas

Carregue no botão **P/CH+** várias vezes (ou para os vídeo gravadores em ⏻ ou LER ► (Play ►) até obter a reacção do dispositivo. Execute este processo rapidamente ou a procura automática do código iniciará.

- Memorize o código premindo **OK.**

Após a leitura de todos os códigos o LED vermelho piscará durante aproximadamente 3 segundos.

Identificação do código

Com o código de identificação pode submeter os códigos já introduzidos e memorizados no controlo remoto. Deve fazer o seguinte:

- Ligue o respectivo dispositivo manualmente.
- Mantenha o botão **CÓDIGO** (CODE) premido durante 3 segundos até à luz vermelha do LED estar acesa de forma contínua.
- Carregue no respectivo botão de fonte (**TV, VCR, DVD, SAT, AUX**). O LED vermelho pisca.
- Carregue brevemente no botão **CÓDIGO** (code). O LED vermelho pisca mais uma vez.
- Para encontrar o primeiro dígito, carregue nos botões numéricos de 0 a 9. Quando o LED vermelho se apaga momentaneamente, isto significa que é o primeiro dígito memorizado.
- Para encontrar o segundo dígito, carregue novamente nos botões numéricos de 0 a 9. Repita o processo para o terceiro dígito.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI51)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14

• O LED vermelho apaga-se quando o botão para o terceiro dígito for premido.

A identificação do código está concluída.

Operações normais

Operar dispositivos individuais

Quando a programação do controlo remoto estiver concluída para os dispositivos áudio/ vídeo, este funciona como o controlo remoto de origem para as funções principais utilizadas com frequência.

Posicione o controlo remoto em direcção ao dispositivo em questão e carregue no respectivo botão de fonte. Utilize os outros botões como é habitual. O LED vermelho pisca brevemente para confirmar cada transmissão do sinal infravermelho.

Agora as funções são activadas premindo os respectivos botões de função do controlo remoto universal.

Nota:

• Todas as funções do controlo remoto de origem podem não estar disponíveis no controlo remoto universal.

• Nomeadamente quando se trata de novos dispositivos, é possível que funções sejam atribuídas a botões diferentes ou que estas não estejam disponíveis.

Função DESLIGAR TUDO (total off)

Pode desligar todos os dispositivos pré-programados em simultâneo. Faça o seguinte:

• Carregue brevemente no botão ⏻ uma vez e logo em seguida carregue novamente e mantenha premido (pelo menos 2 segundos). Todos os dispositivos pré-programados são agora desligados em sequência.

Alguns dispositivos podem ser ligados e desligados com o botão X. Os dispositivos que foram desligados individualmente serão ligados quando executar a função **DESLIGAR TUDO.**

Guia electrónico de programas GUIA EPG (guide EPG)

O botão GUIA (guide) („EPG“ = „Guia electrónico de programas“) tem funções diferentes de acordo com o código atribuído.

• Para códigos TV e satélites (i.e. SAT-TV ou DVB-T) o botão abre o guia electrónico de programas TV (EPG).

• Para códigos DVD, o botão abre o menu Título (Title menu).

• Para códigos VCR pode utilizar o botão para efectuar a programação se o seu vídeo gravador estiver equipado com uma função ShowView.

POR-32787-MB26 PANEU IDTV-1200UK- (SVI52)(3HDMI-ECO PIP)(VIRT)-C1-10059444-501372115.01.2009, 11:14